




3章

PALROを停止しよう

この章では、PALRO を停止して、バッテリーパックを取りはずす方法について説明します。また、自動停止についても説明します。

3-1 停止の流れ

PALRO の停止の流れについて説明します。

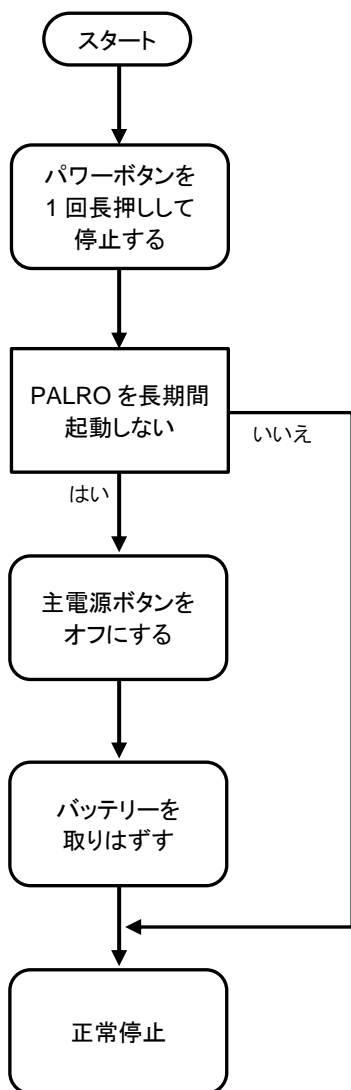

3-2 PALROを停止する

PALRO を停止する方法について説明します。

パワーボタンを1回長押しして停止する

パワーボタンを1回長押しして、PALRO を停止状態にする方法について説明します。




PALRO が立っているときにパワーボタンを押すと、リラックスポジションになります。




✓ PALRO はリラックステアに座っている、またはリラックスポジションになっていますか？

Step


1. PALRO のパワーボタンを音が鳴るまで押します。

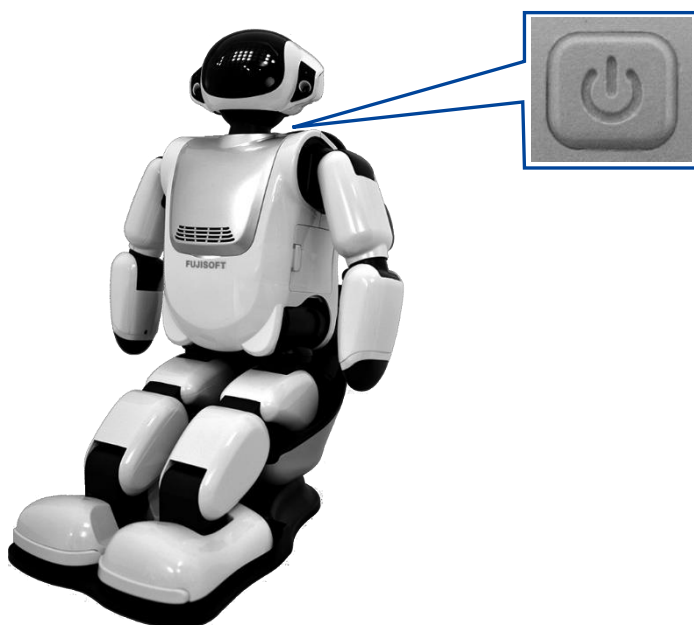

- ▶ PALRO は、システムを終了することを話して、停止処理を開始します。

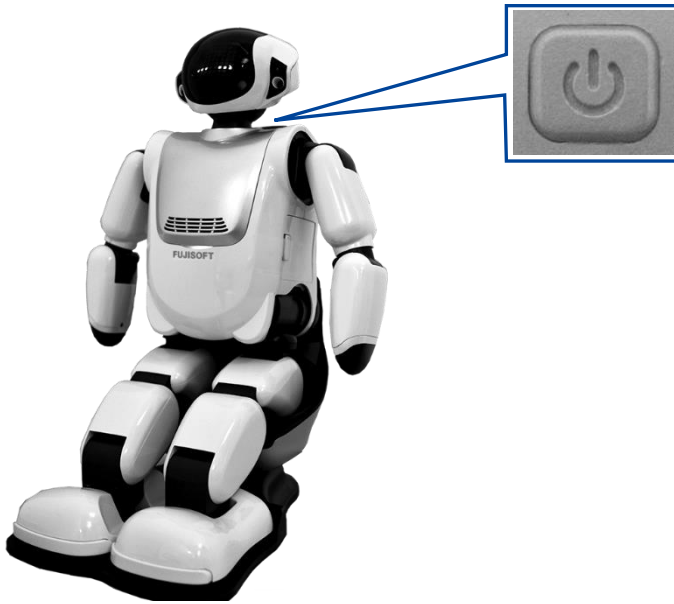


- ▶ 停止処理をしているとき、PALRO のステッピングレンズは、以下のように変化します。

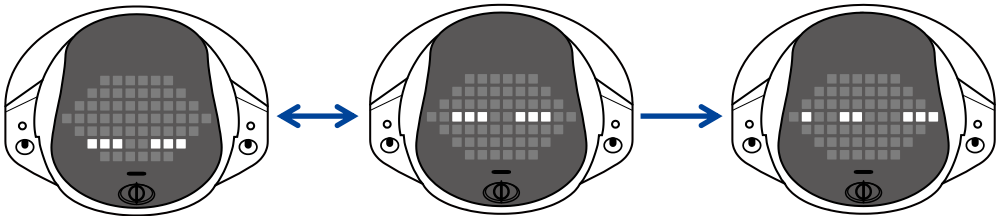

- ▶ 約 1 分程度経過すると、ステッピングレンズが消え、PALRO が停止状態になります。

NOTE PALRO の状態によっては、ステッピングレンズが消えるまでに 5 分ほどかかる場合があります。

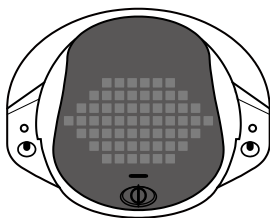

! 長時間使用しないときは、PALRO が停止状態になった後、主電源ボタンをオフにし、AC アダプターとバッテリーパックを取りはずしてください。バッテリーパックを取りはずしておく、バッテリーの劣化を抑えることができます。取りはずしたバッテリーパックは安全な場所に保管してください。

パワーボタンを2回押して停止する

パワーボタンを2回押して、PALRO を停止状態にする方法について説明します。




PALRO が立っているときにパワーボタンを押すと、リラックスポジションになります。



✓ PALRO はリラックステアに座っている、またはリラックスポジションになっていますか？


Step

1. PALRO のパワーボタンを短く（1秒以内）押します。

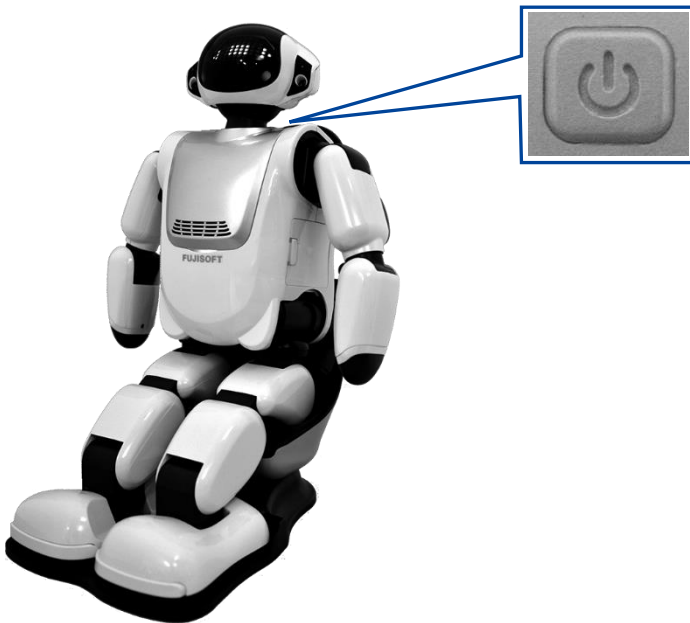


- ▶ PALRO が下を向き、もう一度パワーボタンを押すと停止することを教えてください。

2. もう一度、PALRO のパワーボタンを短く（1 秒以内）押します。

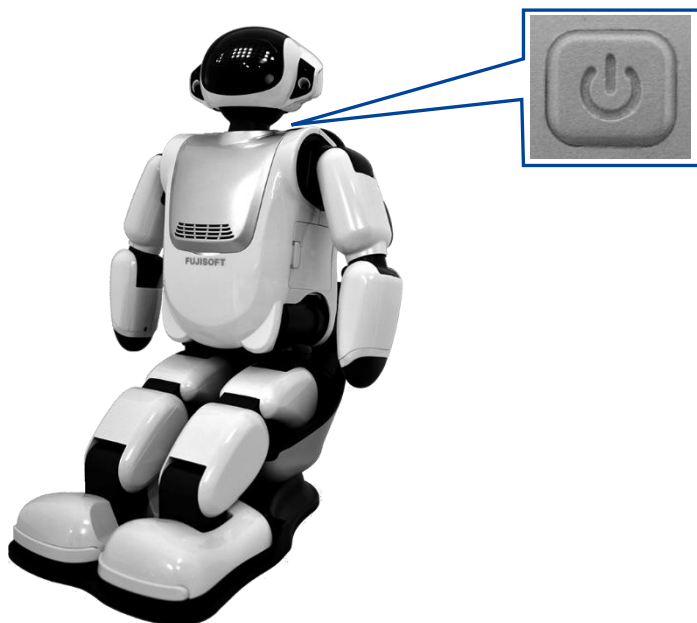


- ▶ PALRO が停止処理を開始します。

停止処理をしているとき、PALRO のステッピングレンズは、以下のように変化します。

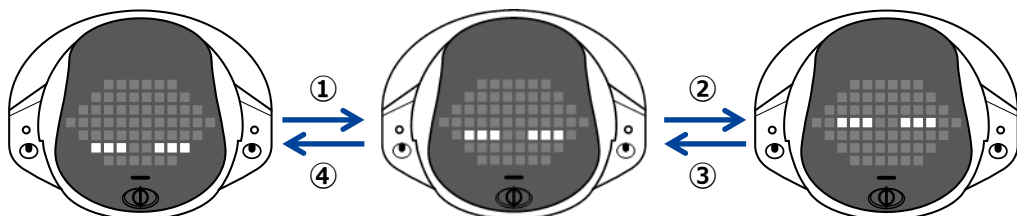

- ▶ 約 1 分程度経過すると、ステッピングレンズが消え、PALRO が停止状態になります。

NOTE PALRO の状態によっては、ステッピングレンズが消えるまでに 5 分ほどかかる場合があります。

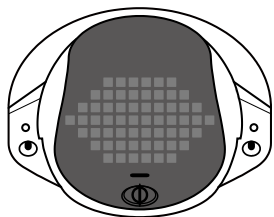

! 長時間使用しないときは、PALRO が停止状態になった後、主電源ボタンをオフにし、AC アダプターとバッテリーパックを取りはずしてください。バッテリーパックをバッテリースロットから取り出しておかないと、バッテリー残量がどんどん低下してしまいます。取りはずしたバッテリーパックは安全な場所に保管してください。

3-3 バッテリーパックを取りはずす

PALRO を長期間起動しない場合は、バッテリーパックを本体から取りはずして保管してください。




バッテリーパックの取りはずしは、電源オフ状態で行ってください。

→ PALRO の電源の状態については、『2-4 PALRO の電源の状態について』の『PALRO の電源の状態』を参照してください。

Step

1. PALRO を両手で持ち上げます。

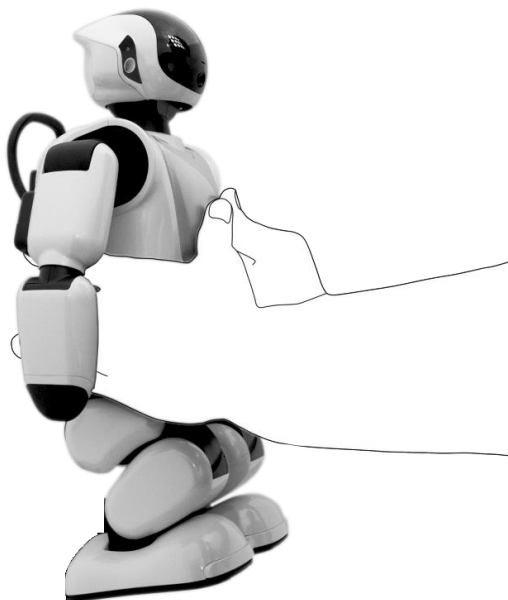

2. PALRO を仰向けに寝かせて、左腕をあげます。



3. 左わき腹部分にあるバッテリーカバーを開けます。




4. バッテリーレバーを矢印の方向に押します。




▶ バッテリーパックが手前に出ます。

5. バッテリーパックのタブを持って、ゆっくり引き抜きます。

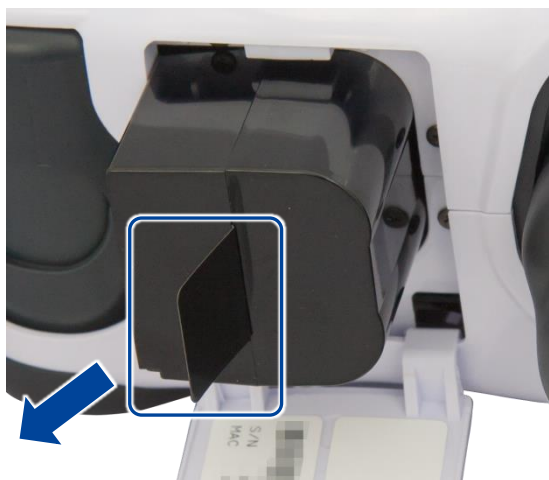

6. バッテリーカバーを閉じます。

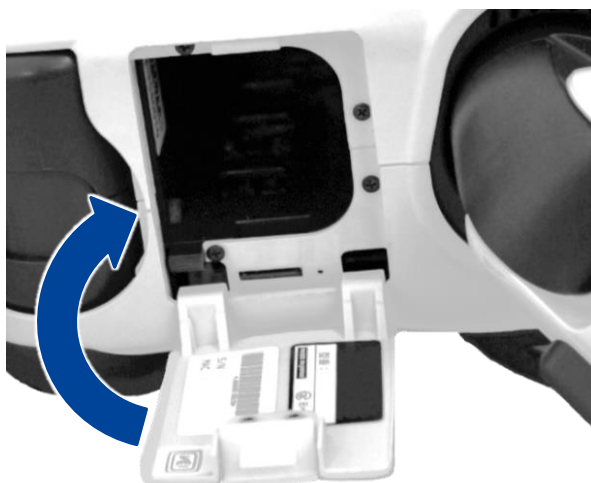

- バッテリーパックを保管する場合は、可燃物を避けて安全に保管してください。また、バッテリーパックの端子部分に金属が触れないように注意してください。
- 液漏れするおそれがあるため、バッテリーパックを直射日光の強いところや炎天下の車内、ストーブの前面などの高温になる場所で使用または放置しないでください。
- 3 か月に一度は充電を行ってください。3 か月以上充電しないと、使用できなくなる場合があります。

3-4 自動停止について

PALRO の自動停止について説明します。

PALRO は、決まった時刻に自動的に停止するように設定することができます。自動停止の時刻になると、PALRO は自動的に停止状態になります。

→ PALRO の電源の状態については、『2-4 PALRO の電源の状態について』の『PALRO の電源の状態』を参照してください。

自動停止の設定は、PALRO Fwappar で行うことができます。

出荷時には、20 時に停止するように設定されています。

→ 設定については、『コミュニケーション ロボット PALRO ギフト向けモデル 操作説明書』を参照してください。



設定した自動起動の時刻から自動停止の時刻までが、PALRO の稼動時間です。設定した自動停止の時刻を過ぎてから起動させても、PALRO は停止してしまいます。自動停止の時刻を過ぎてから使用したい場合は、PALRO Fwappar で設定を変更してください。