


3章

PALROを停止しよう

この章では、PALRO を停止して、バッテリーパックを取りはずす方法について説明します。また、自動停止についても説明します。

3-1 停止の流れ

PALRO の停止の流れについて説明します。

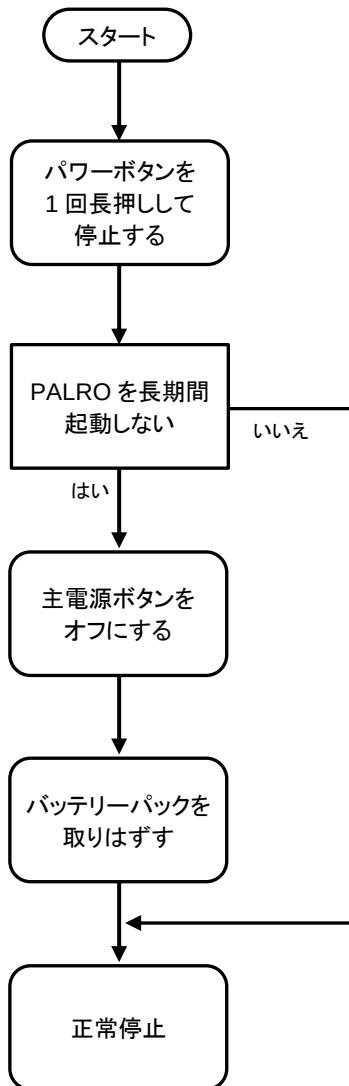

3-2 PALROを停止する

PALRO を停止する方法について説明します。

パワーボタンを1回長押しして停止する

パワーボタンを 1 回長押しして、PALRO を停止状態にする方法について説明します。




PALRO が立っているときにパワーボタンを押すと、リラクスポジションになります。




✓ PALRO はリラクスチェアに座っている、またはリラクスポジションになっていますか？

Step


1. PALRO のパワーボタンを音が鳴るまで押します。

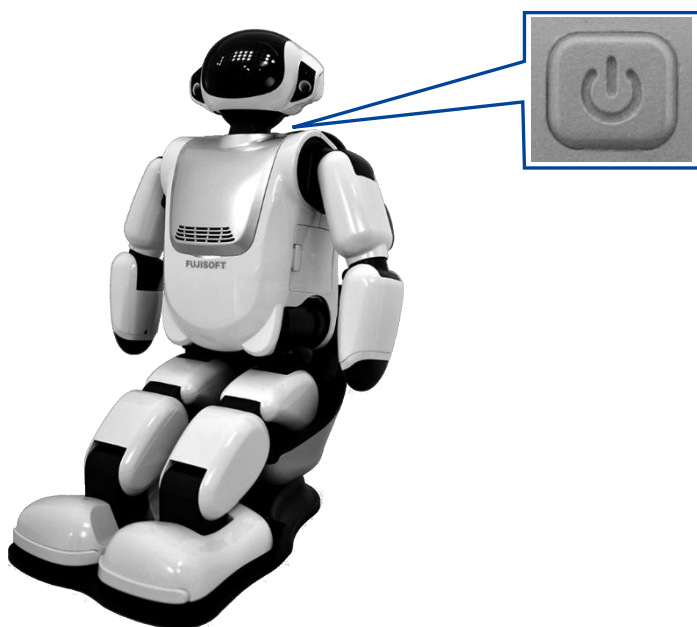

- ▶ PALRO は、システムを終了することを話して、停止処理を開始します。

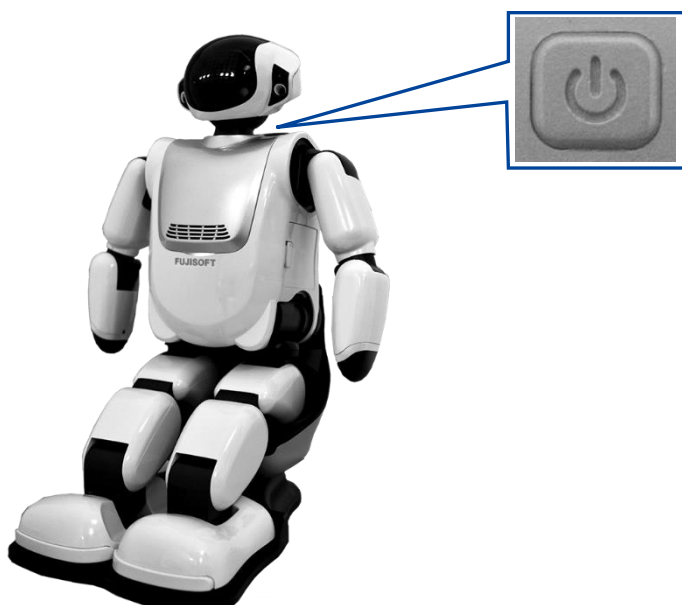


- ▶ 停止処理をしているとき、PALRO のステッピングレンズは、以下のように変化します。

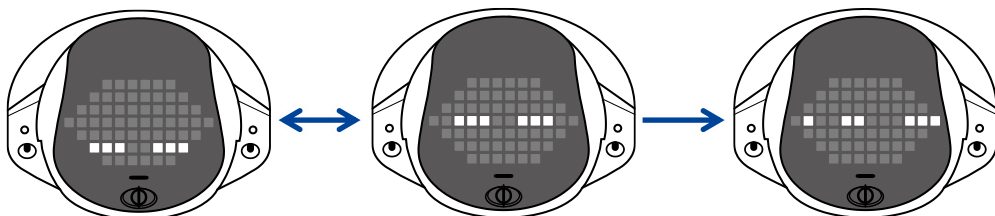

- ▶ 約 1 分程度経過すると、ステッピングレンズが消え、PALRO が停止状態になります。



- PALRO の状態によっては、ステッピングレンズが消えるまでに 5 分ほどかかる場合があります。
- PALRO に不具合が発生する場合がありますので、停止処理が完了するまで PALRO に AC アダプターを接続したままにしてください。
- システムアップデートがある場合は、ステッピングレンズが消えるまで、1 時間以上必要となる場合があります。
主電源ボタンを押すとシステムアップデートが失敗する恐れがありますので、ステッピングレンズが消えるまでお待ちください。

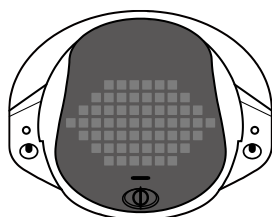



長時間使用しないときは、PALRO が停止状態になった後、主電源ボタンをオフにし、AC アダプターとバッテリーパックを取りはずしてください。バッテリーパックを取りはずしておく、バッテリーの劣化を抑えることができます。取りはずしたバッテリーパックは安全な場所に保管してください。

パワーボタンを2回押して停止する

パワーボタンを2回押して、PALRO を停止状態にする方法について説明します。




PALRO が立っているときにパワーボタンを押すと、リラックスポジションになります。



✓ PALRO はリラックスチェアに座っている、またはリラックスポジションになっていますか？


Step

1. PALRO のパワーボタンを短く（1 秒以内）押します。

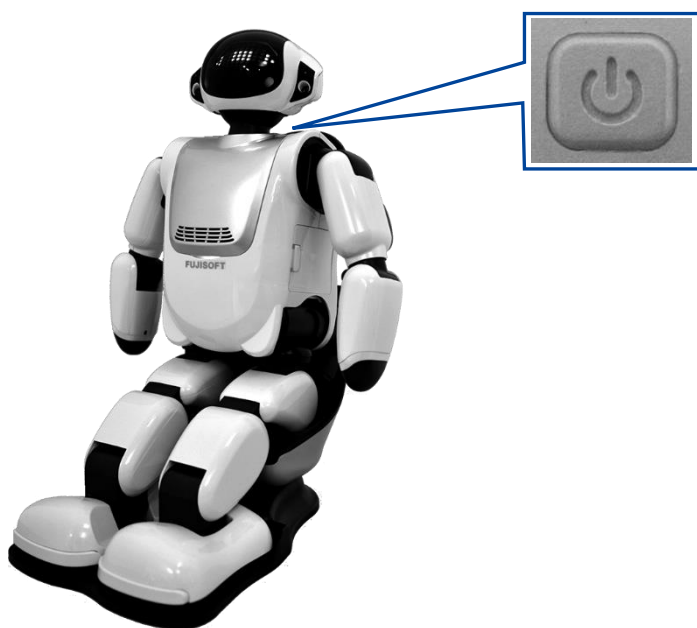


▶ PALRO が下を向き、もう一度パワーボタンを押すと停止することを教えてください。

2. もう一度、PALRO のパワーボタンを短く（1 秒以内）押します。

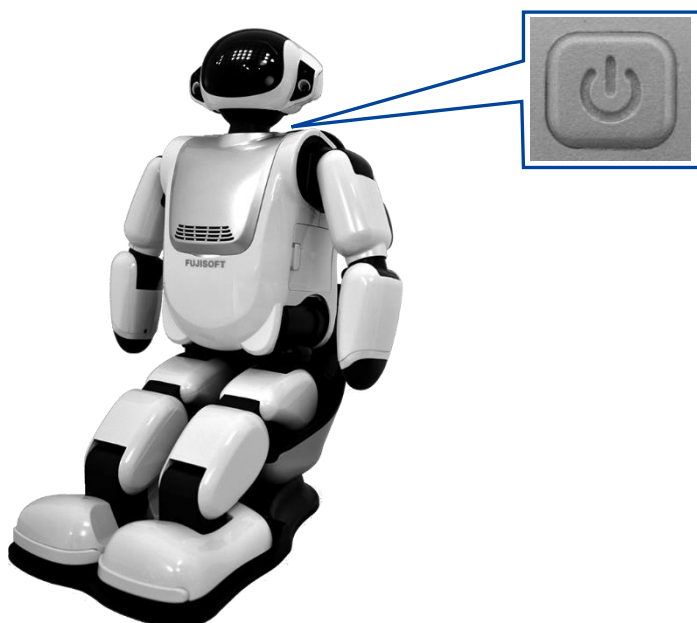

- ▶ PALRO が停止処理を開始します。


停止処理をしているとき、PALRO のステッピングレンズは、以下のように変化します。

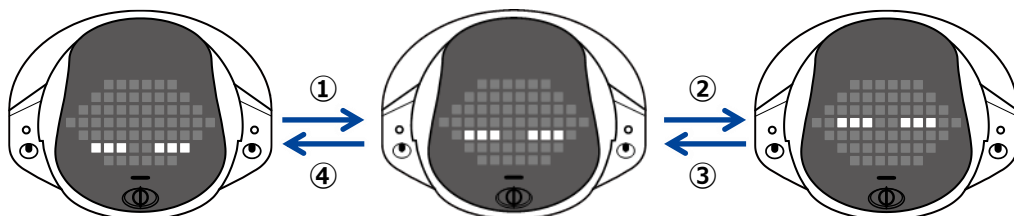

- ▶ 約 1 分程度経過すると、ステッピングレンズが消え、PALRO が停止状態になります。



- PALRO の状態によっては、ステッピングレンズが消えるまでに 5 分ほどかかる場合があります。
- PALRO に不具合が発生する場合がありますので、停止処理が完了するまで PALRO に AC アダプターを接続したままにしてください。
- システムアップデートがある場合は、ステッピングレンズが消えるまで、1 時間以上必要となる場合があります。
主電源ボタンを押すとシステムアップデートが失敗する恐れがありますので、ステッピングレンズが消えるまでお待ちください。

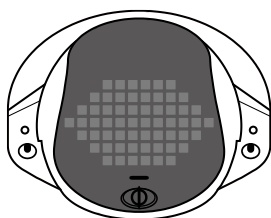



長時間使用しないときは、PALRO が停止状態になった後、主電源ボタンをオフにし、AC アダプターとバッテリーパックを取りはずしてください。バッテリーパックを取りはずしておく、バッテリーの劣化を抑えることができます。取りはずしたバッテリーパックは安全な場所に保管してください。

3-3 PALROの主電源をオフにする

PALRO の主電源をオフにします。

PALROの主電源をオフにする

PALRO の主電源をオフにして、停止状態から電源オフ状態にします。

Step

1. PALRO のバックパネルにある主電源ボタンを押します。



- PALRO をはじめて梱包箱から取り出したときは、電源オフ状態です。
- 主電源ボタンは、誤って押してしまうのを防ぐために、小さめに設計されています。
- 主電源ボタンをオフにすると、主電源ボタンの高さはバックパネルの表面より低くなります。



3-4 バッテリーパックを取りはずす

PALRO を長期間起動しない場合は、バッテリーパックを本体から取りはずして保管してください。




バッテリーパックの取りはずしは、電源オフ状態で行ってください。

→ PALRO の電源の状態については、『2-1 PALRO の電源の状態について』の『PALRO の電源の状態』を参照してください。

Step

1. PALRO を両手で持ち上げます。

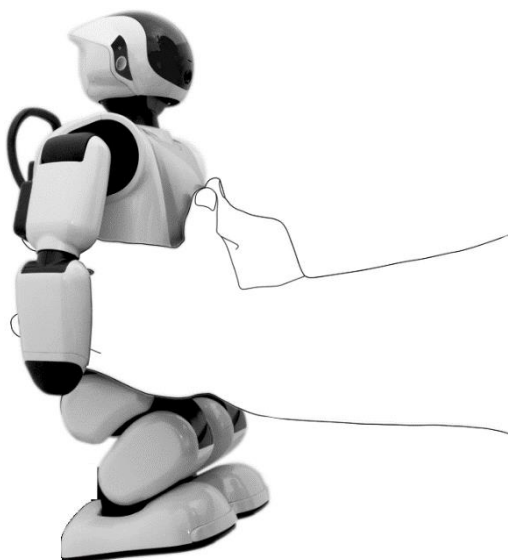

2. PALRO を仰向けに寝かせて、左腕をあげます。



3. 左わき腹部分にあるバッテリーカバーを開けます。



4. バッテリーレバーを矢印の方向に押します。




- バッテリーパックが手前に出ます。

5. バッテリーパックのタブを持って、ゆっくり引き抜きます。



6. バッテリーカバーを閉じます。

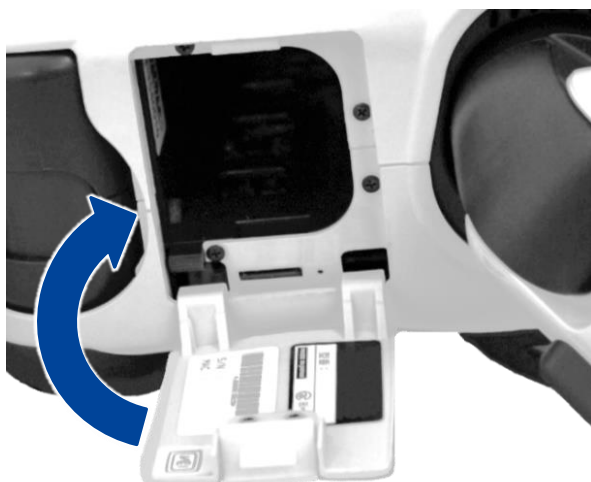

- バッテリーパックを保管する場合は、可燃物を避けて安全に保管してください。また、バッテリーパックの端子部分に金属が触れないように注意してください。
- 液漏れするおそれがあるため、バッテリーパックを直射日光の強いところや炎天下の車内、ストーブの前面などの高温になる場所で使用または放置しないでください。
- 3 か月に一度は充電を行ってください。3 か月以上充電しないと、使用できなくなる場合があります。

3-5 自動停止について

PALRO の自動停止について説明します。

PALRO は、決まった時刻に自動的に停止するように設定することができます。自動停止の時刻になると、PALRO は自動的に停止状態になります。

→ PALRO の電源の状態については、『2-1 PALRO の電源の状態について』の『PALRO の電源の状態』を参照してください。

自動停止の設定は、PALRO つながりリンクまたは、PALRO Fwappar で行うことができます。

出荷時には、20 時に停止するように設定されています。

→ PALRO つながりリンクによる PALRO の設定については、『コミュニケーションロボット PALRO ギフトパッケージ 贈り主向け取扱説明書』を参照してください。

→ PALRO Fwappar による PALRO の設定については、『コミュニケーション ロボット PALRO ギフトパッケージ 利用者向け取扱説明書【応用編】』の『2 章 PALRO Fwappar で便利な設定をしよう』を参照してください。



設定した自動起動の時刻から自動停止の時刻までが、PALRO の稼動時間です。設定した自動停止の時刻を過ぎてから起動させても、PALRO は停止してしまいます。自動停止の時刻を過ぎてから使用したい場合は、PALRO Fwappar で設定を変更してください。



起動処理中には、自動停止ができません。起動処理中の場合は、稼動状態になってから、パワーボタンを押して、停止させてください。

