

5章

PALRO Fwapparで便利な設定をしよう

この章では、専用アプリケーションの PALRO Fwappar をインストールして、ともだちの詳細設定をしたり、PALRO の情報を参照／設定したりする方法について説明します。



5-1

PALRO Fwappar とは


専用アプリケーションの PALRO Fwappar の概要について説明します。

PALRO Fwappar は、PALRO の設定のために用意されている専用のアプリケーションです。

iPhone／iPad、Android 端末、Windows パソコン／Windows タブレット、用のアプリケーションが用意されていますので、環境にあわせて選択することができます。

PALRO Fwappar を利用するには、PALRO がネットワークに接続されていて、お使いの端末と通信できるようになっている必要があります。

→ PALRO をネットワークに接続する方法については、『4 章 PALRO をインターネットに接続しよう』を参照してください。

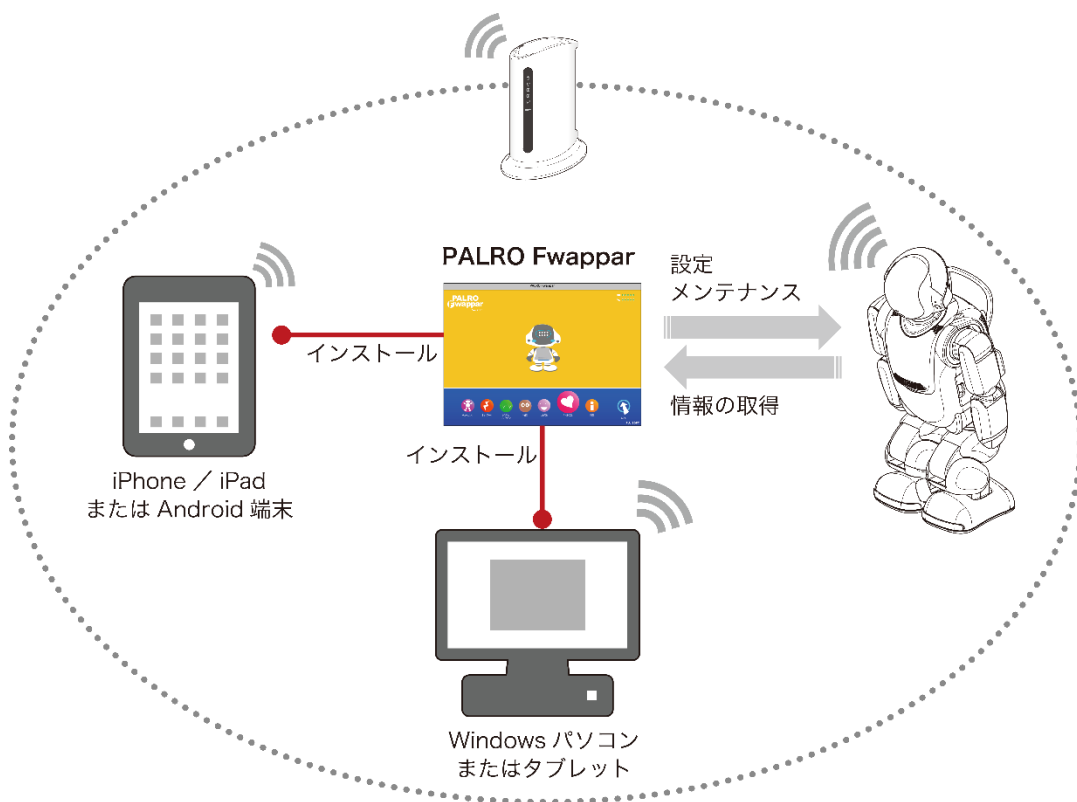

PALRO Fwappar では、以下の操作をすることができます。

- **ともだちの設定**

- ➔ 詳しくは、『5-3 ともだちの設定をする』を参照してください。

- **特技の設定**

- ➔ 詳しくは、『5-4 PALRO の特技を管理する』を参照してください。

- **ネットワークの設定**

- ➔ 詳しくは、『4-4 PALRO Fwappar で接続設定をする』『8-4 PALRO のネットワーク設定を変更する』を参照してください。

- **システムソフトウェアの設定**

- ➔ 詳しくは、『8-1 PALRO のシステムソフトウェアを更新する』『8-2 PALRO のデータをバックアップする』『8-3 PALRO を初期化する』を参照してください。

- **PALRO の情報の確認と設定**

- ➔ 詳しくは、『5-5 PALRO の情報を見る／設定する』を参照してください。

- **PALRO の動作設定（やくそくごと、チューニングなど）**

- ➔ 詳しくは、『5-6 PALRO のやくそくごとを設定する』『5-7 PALRO をチューニングする』を参照してください。



5-2

PALRO Fwapparの基本

PALRO Fwappar をお使いの端末にインストールして、起動しましょう。

PALRO Fwapparをインストールする端末を準備する

PALRO Fwappar は、以下の端末にインストールすることができます。

PALROの設定に利用できる端末

端末	推奨 OS バージョン
iPhone／iPad	iOS／iPadOS 15、16
Android 端末	Android 11、12、13
Windows パソコン／Windows タブレット	Windows 10、11

PALRO Fwapparをインストールする

PALRO Fwappar を端末にダウンロードし、インストールする方法について説明します。

iPad/iPhoneへのインストール

iPad/iPhone 用の PALRO Fwappar は、App Store からダウンロードして、インストールすることができます。




ここでは、iPad へのインストール方法について説明していますが、iPhone 用の PALRO Fwappar も同じ手順でインストールすることができます。


Step

1. 「App Store」アプリケーションを起動して、検索欄に「PALRO」と入力します。

- 検索結果に、PALRO のアプリ一覧が表示されます。

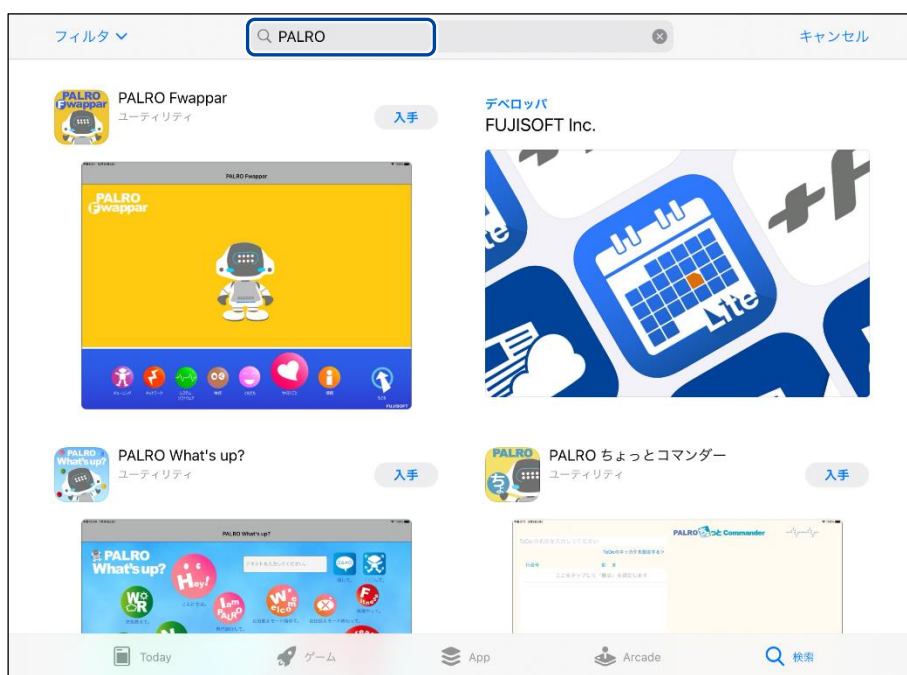


2. 「PALRO Fwappar」の[入手]をタップし、続いて[インストール]をタップします。

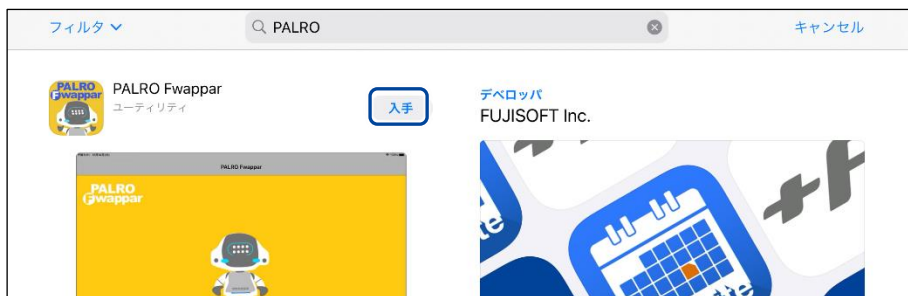

ダイアログが表示された場合は、Apple ID のパスワードを入力して[OK]ボタンをタップしてください。

- PALRO Fwappar のインストールが開始します。
インストールが終わると、[入手]が[開く]に変わります。

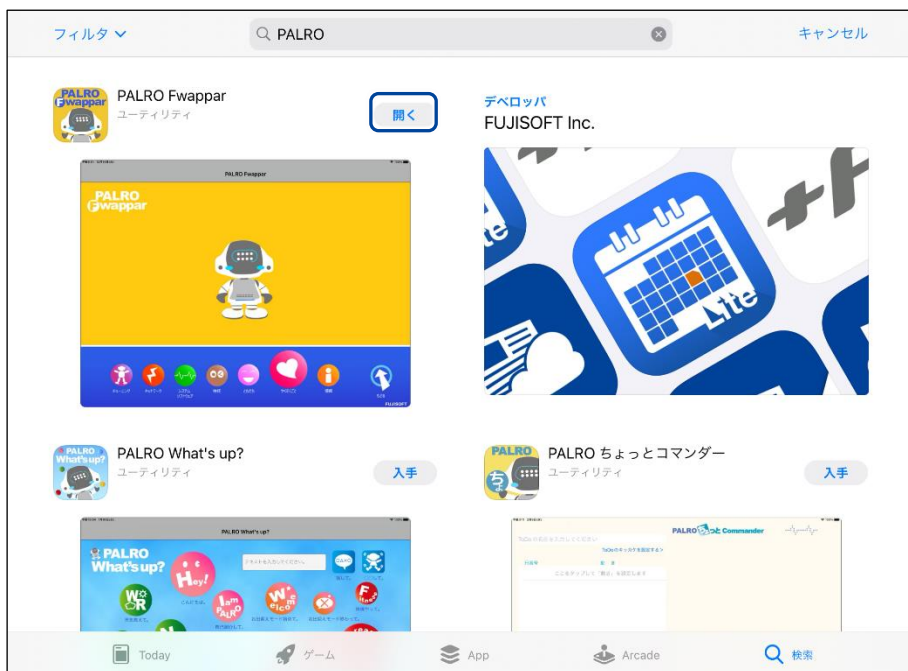

Android端末へのインストール


Android 端末用の PALRO Fwappar は、Google Play ストアからダウンロード／インストールすることができます。

Step

1. 「Play ストア」アプリケーションを起動して、検索欄に「PALRO」と入力します。

➤ 検索結果に、PALRO のアプリケーション一覧が表示されます。

2. 「PALRO Fwappar」をタップします。

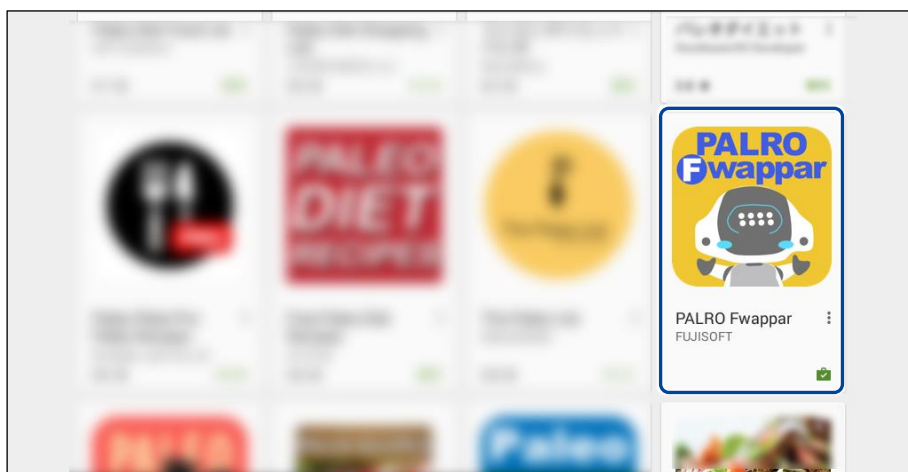

3. [インストール] をタップします。





以下の画面が表示された場合は、[同意する]をタップしてください。



- ▶ PALRO Fwappar のインストールが開始します。
インストールが終わると、[インストール]が[開く]に変わります。



Windowsへのインストール


Windows パソコン／Windows タブレット用の PALRO Fwappar は、「PALRO Garden」の Web サイトからダウンロード／インストールすることができます。




ここでは、Windows 10 を例にインストール手順を説明しています。ほかのバージョンでも、同じ手順でインストールすることができます。

Step

1. ブラウザーを起動して、「PALRO Garden」(<https://palrogarden.net/>) にアクセスします。
2. 「ダウンロード」をタップ／クリックします。

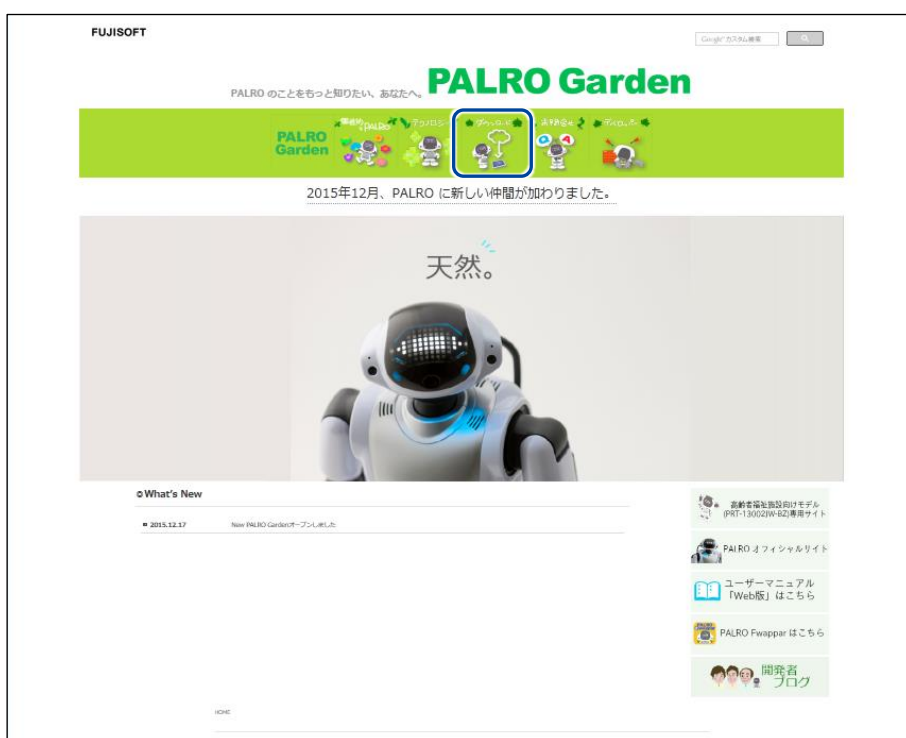

3. [アプリケーション] をタップ／クリックします。

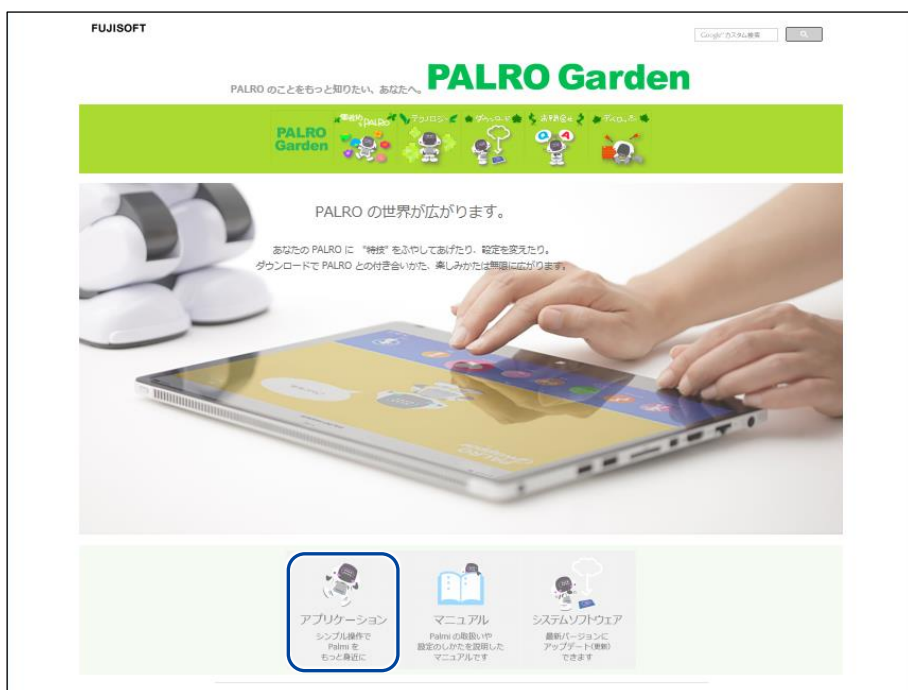

4. Windows 用の [ダウンロード] アイコンをタップ／クリックします。

- PALRO Fwappar がダウンロードされます。



ブラウザの画面に表示されるバージョンの情報やダウンロードされるファイル名は、図に記載されているバージョンと異なる場合があります。

5. ダウンロードしたファイルをダブルクリックします。

- ▶ PALRO Fwappar のセットアップウィザードが表示されます。




「セキュリティの警告」画面が表示された場合は、[実行] ボタンをタップ／クリックしてください。

6. 画面の指示に従ってセットアップを進めます。

- ① [次へ] ボタンをタップ／クリックします。



- ② インストール先のフォルダーを設定して、[次へ] ボタンをタップ／クリックします。

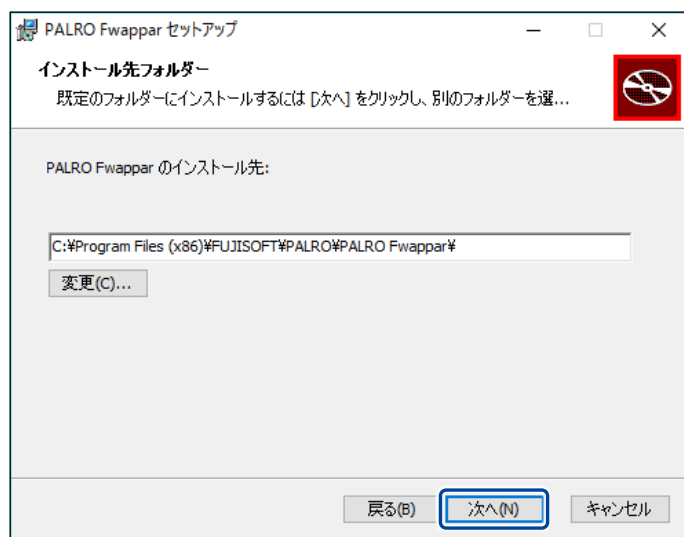

③ [インストール]ボタンをタップ／クリックします。



管理者の認証画面が表示された場合は、認証情報を入力してください。

- ▶ PALRO Fwappar のインストールが開始されます。

7. [完了] ボタンをタップ／クリックします。



- ▶ PALRO Fwappar のインストールはこれで終了です。

PALRO Fwapparを起動する

端末にインストールした PALRO Fwappar を起動する方法について説明します。



- PALRO と PALRO Fwappar をインストールした端末が、同じネットワークに接続されていない場合、「PALRO 一覧」画面に PALRO は表示されません。
- PALRO Fwappar で PALRO に接続できる端末は 1 台のみです。

確認



✓ PALRO はリラックスポジションになっていますか？

- リラックスポジションにする方法については、『1-6 リラックスポジションにする』を参照してください。

✓ PALRO と PALRO Fwappar をインストールしたタブレットやパソコンは、同じ無線 LAN 親機のネットワークに接続していますか？

- PALRO をネットワークに接続する方法については、『4 章 PALRO をインターネットに接続しよう』を参照してください。

■ iPad/iPhoneでの起動

iOS/iPadOS 端末では、以下の手順で PALRO Fwappar を起動します。

Step

1. ホーム画面で、PALRO Fwappar のアイコンをタップします。



➤ PALRO Fwappar が起動し、接続する PALRO を選択する画面が表示されます。

2. 接続する PALRO の名前をタップします。





PALRO の名前ではなく、IP アドレスを指定して PALRO を起動する場合は、「その他」をタップして、接続する PALRO の IP アドレスを入力します。


接続する PALRO の IP アドレスを入力してください

キャンセル その他 接続

IPアドレス 192.168. [] [] [] []

接続する PALRO の IP アドレスがわからないときは、PALRO に「ネットワークを教えてください。」と話しかけてください。PALRO が、現在の IP アドレスを話します。

- ▶ PALRO に接続されると、メイン画面が表示されます。

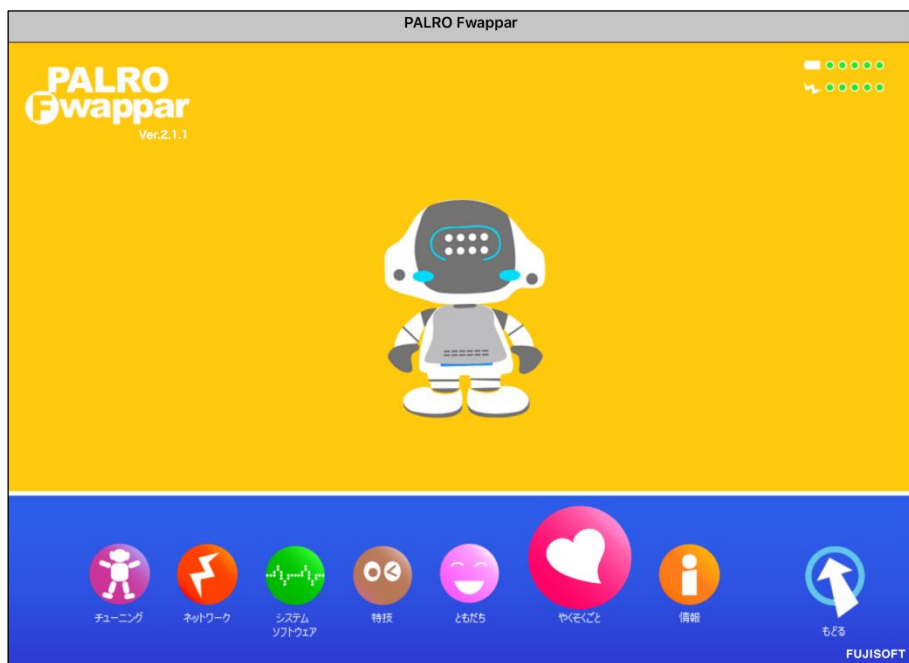

使用している無線 LAN 親機で、無線 LAN 子機同士の相互通信が許可されていない場合、PALRO は表示されません。


- ➔ 詳しくは、お使いの無線 LAN 親機の取扱説明書などを参考にしてください。ネットワーク管理者に確認してください。

Android端末での起動

Android 端末では、以下の手順で PALRO Fwappar を起動します。

Step

1. ホーム画面で、PALRO Fwappar のアイコンをタップします。

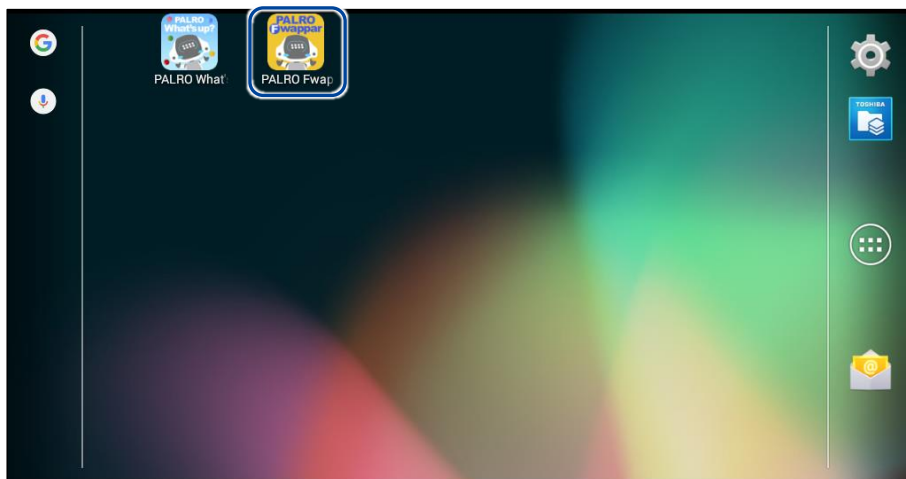

➤ PALRO Fwappar が起動し、接続する PALRO を選択する画面が表示されます。

2. 接続する PALRO をタップします。

接続する PALRO を選択してください。

パルロ S/N: M820000000000 / ホスト名: palro
その他... S/N: / ホスト名:

USBでつなく 再検索



PALRO の名前ではなく、IP アドレスを指定して PALRO を起動する場合は、「その他」をタップして、接続する PALRO の IP アドレスを入力します。


接続する PALRO のIPアドレスを入力してください

接続する PALRO のIPアドレスがわからないときは、PALROに「ネットワークを教えてください」と話しかけてください。PALRO が、現在のIPアドレスを話します。

IPアドレス	192.168.1.1
--------	-------------

キャンセル 接続

- PALRO に接続されると、メイン画面が表示されます。

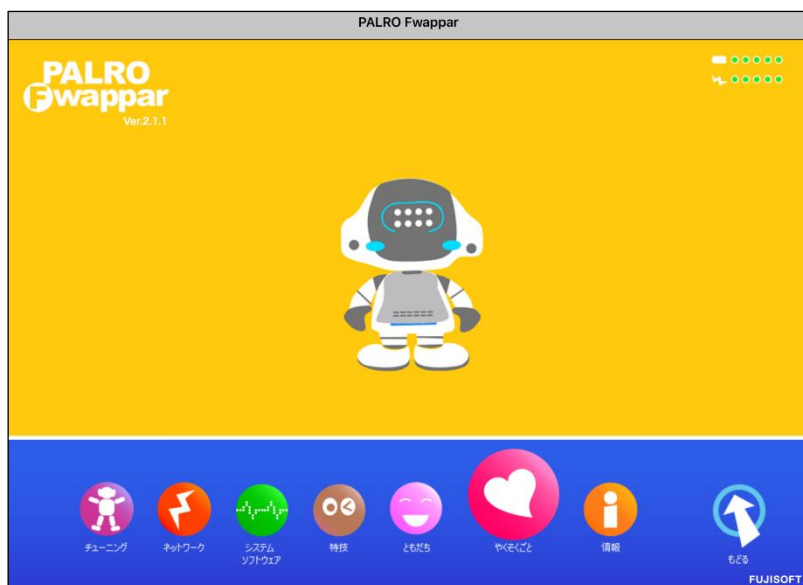

Windowsでの起動

Windows パソコン／Windows タブレットでは、以下の手順で PALRO Fwappar を起動します。



Windows パソコン／Windows タブレットにセキュリティソフトをインストールしている場合、警告が表示されることがあります。その場合、セキュリティソフトを一時的に無効化するなどしてください。


Step

1. デスクトップ画面で、PALRO Fwappar のショートカットアイコンをダブルクリックします。



▶ PALRO Fwappar が起動し、「PALRO 一覧」画面に接続可能な PALRO が表示されます。


2. 接続する PALRO を選択して、[OK] ボタンをタップします。

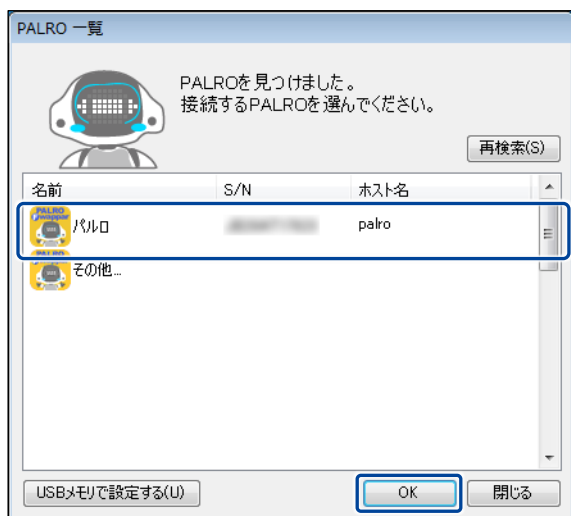

使用している無線 LAN 親機で、無線 LAN 子機同士の相互通信が許可されていない場合、PALRO は表示されません。

➔ 詳しくは、お使いの無線 LAN 親機の取扱説明書などを参考にいただくか、ネットワーク管理者に確認してください。


- PALRO に接続されると、メイン画面が表示されます。

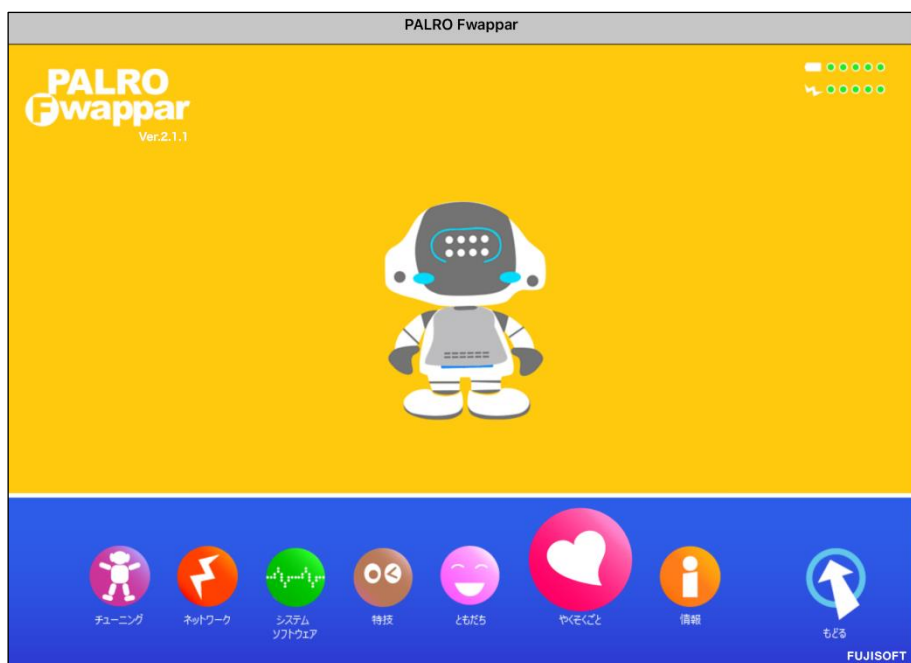

PALRO Fwapparのメイン画面

PALRO Fwapparを起動して、端末とPALROとの接続が完了したときに表示されるメイン画面の基本的な構成は、すべての端末で同じです。

PALRO Fwapparのメイン画面

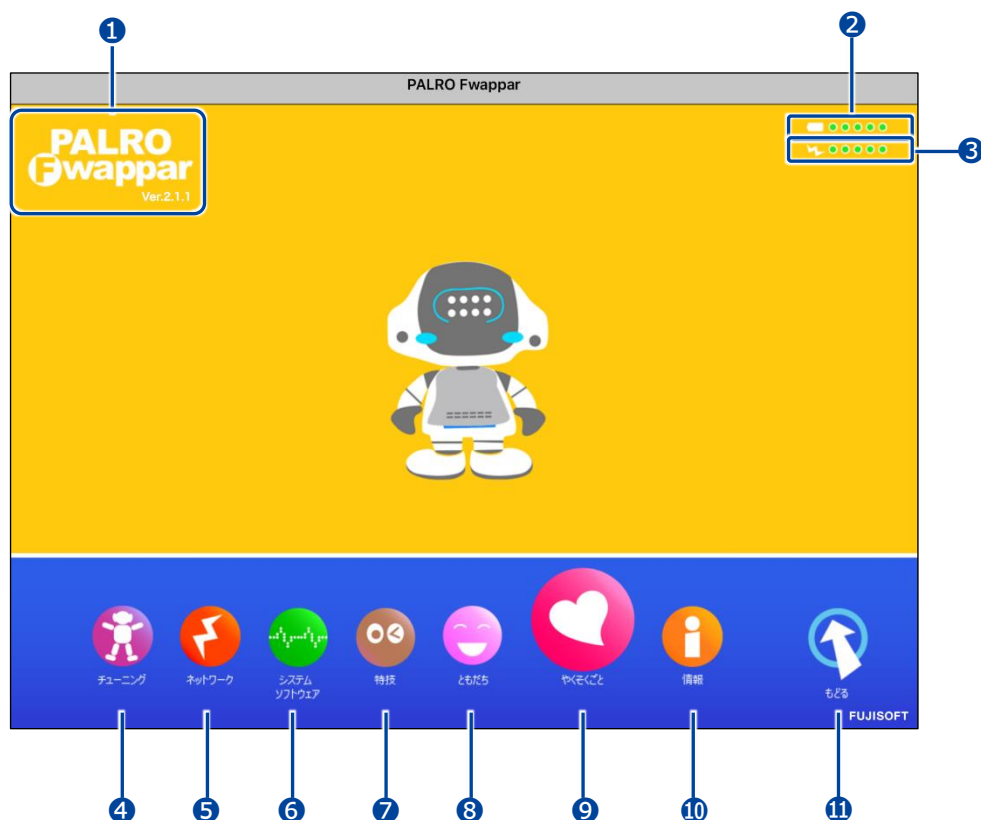

No.	項目	概要
①	バージョン情報	PALRO Fwappar のバージョンが表示されます。
②	バッテリー	バッテリーパックの電池残量が表示されます。
③	無線 LAN 電波強度	無線 LAN の電波の強さが表示されます。
④	[チューニング]アイコン	タップ／クリックすると、PALRO の設定値を変更する画面が表示されます。 → 詳しくは、『5-7 PALRO をチューニングする』を参照してください。
⑤	[ネットワーク]アイコン	タップ／クリックすると、PALRO が使用する無線 LAN のネットワークを設定する画面が表示されます。 → 詳しくは、『4-4 PALRO Fwappar で接続設定をする』『8-4 PALRO のネットワーク設定を変更する』を参照してください。

No.	項目	概要
⑥	[システムソフトウェア]アイコン	<p>タップ／クリックすると、システムソフトウェアの更新や情報のバックアップ／リカバリー、初期化をする画面が表示されます。</p> <p>→ 詳しくは、『8-1 PALRO のシステムソフトウェアを更新する』『8-2 PALRO のデータをバックアップする』『8-3 PALRO を初期化する』を参照してください。</p>
⑦	[特技]アイコン	<p>タップ／クリックすると、PALRO の特技を設定する画面が表示されます。</p> <p>→ 詳しくは、『5-4 PALRO の特技を管理する』を参照してください。</p>
⑧	[ともだち]アイコン	<p>タップ／クリックすると、PALRO が覚えているともだちの設定をする画面が表示されます。</p> <p>→ 詳しくは、『5-3 ともだちの設定をする』を参照してください。</p>
⑨	[やくそくごと]アイコン	<p>タップ／クリックすると、PALRO の動作に関するやくそくごとの設定を変更する画面が表示されます。</p> <p>→ 詳しくは、『5-6 PALRO のやくそくごとを設定する』を参照してください。</p>
⑩	[情報]アイコン	<p>タップ／クリックすると、PALRO の本体の情報やネットワークの状態などの情報を表示する画面が表示されます。この画面から、PALRO の名前やネットワーク、メールアドレスを設定することができます。</p> <p>→ 詳しくは、『5-5 PALRO の情報を見る／設定する』を参照してください。</p>
⑪	[もどる]アイコン	PALRO Fwappar を終了します。

5-3 ともだちの設定をする

PALRO Fwappar の「ともだち」画面では、PALRO が覚えたともだちの名前やプロフィールを設定したり、誕生日の設定をしたりすることができます。

NOTE


- ここでは、iPad を使用して説明していますが、Android 端末や Windows パソコン／Windows タブレットでも同じように設定することができます。
- 設定内容は、設定画面で[戻る]ボタンをタップしたときに反映されます。

ともだちの名前を変更する

PALRO が覚えたともだちの名前は、「ともだち」画面で変更できます。

Step

1. PALRO Fwappar のメイン画面で、[ともだち] アイコンをタップします。

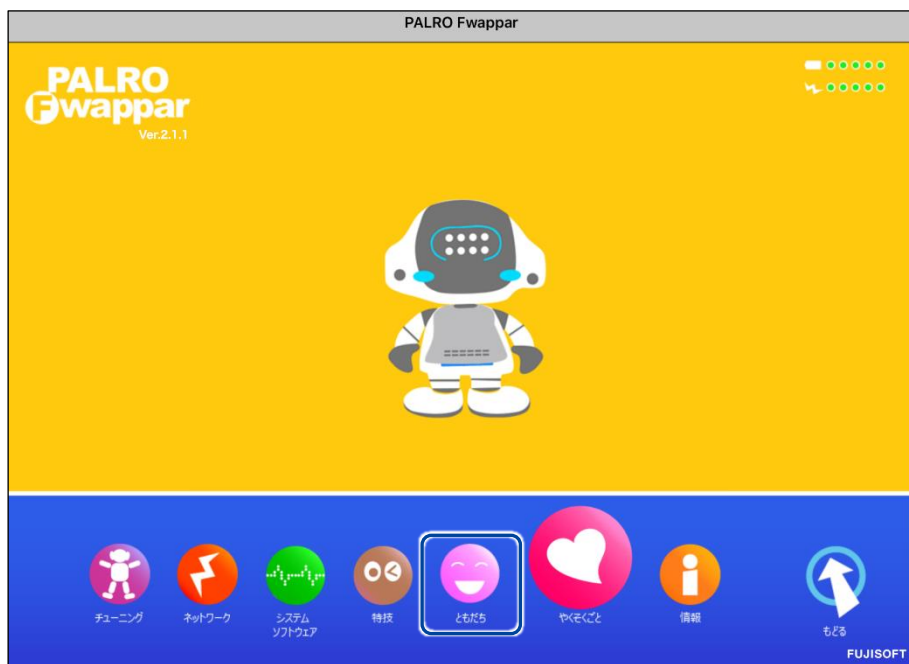


- ▶ 「ともだち」画面が表示されます。

2. 名前を変更したいともだちの「名前（全角カタカナ）」欄をタップして、新しい名前を全角カタカナで入力します。


まだ、オーナーは決まっていません。

ともだち



名前（全角カタカナ）
ハナコ さん

詳細 誕生日 忘れる



名前（全角カタカナ）
イチゴ さん

詳細 誕生日 忘れる

QWERTY keyboard is visible at the bottom.



続けて、別のともだちの名前を変更することができます。

3. 「戻る」ボタンをタップします。

← 戻る

ともだち

ともだち



名前（全角カタカナ）
ハナコ さん

詳細 誕生日 忘れる



名前（全角カタカナ）
イチゴ さん

詳細 誕生日 忘れる



名前（全角カタカナ）
グレープ さん

詳細 誕生日 忘れる



名前（全角カタカナ）
グレープフルーツ さん

詳細 誕生日 忘れる

▶ ともだちの名前が設定されます。



もう一度「ともだち」画面を表示すると、ともだちはアイウエオ順で並び変わっています。

ともだちのプロフィールを設定する

PALRO が覚えたともだちには、誕生日や性別などのプロフィールを設定することができます。

Step

1. PALRO Fwappar の「ともだち」画面で、プロフィールを設定したいともだちの「詳細」ボタンをタップします。



▶ 「プロフィール」画面が表示されます。

2. プロフィールを設定して、[戻る] ボタンをタップします。



戻る

ともだち - プロフィール

ハナコさんのこと

入力した内容をもとに、PALROがハナコさんにいろいろな質問をします。
設定する項目を選んで、内容を入力してください。
入力する項目が足りない場合、【追加】を押すと入力欄が追加されます。

設定する項目	内容	
昔の趣味	テニス	削除
好きな食べ物	いちご	削除
好きな動物	パンダ	削除
現在の習い事	踊り	削除
最近、楽しんでいること	散歩	削除
追加		

8
5
6
7

No.	設定項目	内容
①	名前(漢字など)	漢字などで名前を入力します。
②	性別	性別を選択します。
③	誕生日	誕生日の年と月と日を選択します。
④	生まれたところ	生まれたところを入力します。
⑤	設定する項目	項目を選択します。
⑥	内容	項目に関する内容を入力します。
⑦	削除	項目を削除します。
⑧	追加	項目を追加します。

➤ プロフィールが設定されます。



- [追加]ボタンをタップすることで、[設定する項目]を複数設定することができます。
- [内容]の入力は「いちご」や「踊り」など、単語での入力をお勧めします。
- プロフィールを設定することで、「PALRO におまかせ」の動作で、よりあなたに合わせた会話を楽しむことができます。
➔ 詳しくは、『7-10 PALRO におまかせ をする』を参照してください。



PALRO がともだちと会話をする中で覚えたことは、ともだちのプロフィールの下に追加されていきます。

戻る

ともだち - プロフィール

PALROが知ってるハナコさんのこと

料理が

好き

PALROが聞いた、ハナコさんが食べたことがあるもの (1 個)

。黄色やオレンジのピーマン

PALROが聞いた、ハナコさんが知っていること (5 個)

。人の顔の唇だけに色が付いている理由

。野菜の上手な保存方法

。男の人がゴールインしている、お菓子のメーカーのマーク

。イチゴの果実は、どの部分なのか

。すっぽんダケ、というキノコ

PALROが知っている、ハナコさんのこと (1 個)

ともだちの誕生日に贈る言葉を設定する

誕生会でともだちに贈る言葉を設定することができます。

Step

1. PALRO Fwappar の「ともだち」画面で、誕生日の言葉を設定したいともだちの「誕生日」ボタンをタップします。

ともだち

名前 (全角カタカナ)
イチゴ さん 詳細 誕生日 忘れる

名前 (全角カタカナ)
グレープ さん 詳細 誕生日 忘れる

名前 (全角カタカナ)
グレープフルーツ さん 詳細 誕生日 忘れる

名前 (全角カタカナ)
ハナコ さん 詳細 誕生日 忘れる

- 「ともだちー誕生日に贈る言葉」画面が表示されます。

2. 誕生日に贈る言葉を設定して、「戻る」ボタンをタップします。

ともだち - 誕生日に贈る言葉

誕生日 7月 7日

贈り主1 (全角カタカナ) メイコ

贈る言葉 たんじょうびおめでとうございます

贈り主2 (全角カタカナ)

贈る言葉

贈り主3 (全角カタカナ)

贈る言葉

贈り主4 (全角カタカナ)

贈る言葉

- 誕生日のともだちに贈る言葉が設定されます。

ともだちを忘れさせる

PALRO が覚えたともだちを忘れさせることができます。


Step

1. PALRO Fwappar の「ともだち」画面で、忘れさせたいともだちの「忘れる」ボタンをタップします。



- 確認ダイアログが表示されます。

2. 「はい」ボタンをタップします。

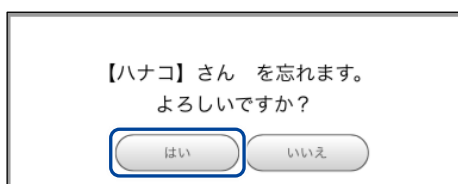

- PALRO が選択したともだちを忘れます。

たくさんのともだちの顔を一度に覚えさせる

「顔だけ覚えるモード」に設定すると、PALRO は一度に 10 人までともだちとして覚えることができます。

顔だけ覚えるモードで覚えたともだちの名前は、あとで PALRO Fwappar から変更することができます。

顔だけ覚えるモードに変更する

PALRO Fwappar でモードを変更します。


Step

1. 顔だけ覚えるモードをオンに設定します。

- ① PALRO Fwappar の「ともだち」画面の一番下を表示し、「顔だけ覚えるモード」を[オン]に設定します。
- ② [戻る]ボタンをタップします。

- PALRO Fwappar のメイン画面に戻ります。

2. 「もどる」アイコンをタップします。

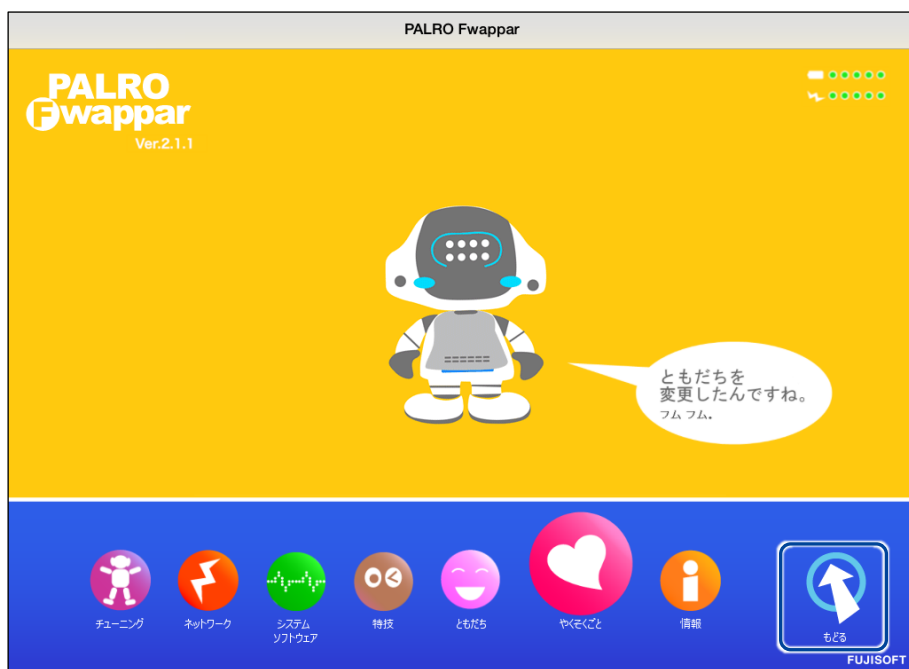

- PALRO Fwappar が終了し、PALRO が顔だけ覚えるモードに切り替わります。

■ PALROにたくさんのともだちを覚えさせる

顔だけ覚えるモードになると、PALRO は真正面で向き合っているひとの顔を識別して、ともだちとして覚えます。連続してたくさんのともだちの顔を覚えさせることができます。



✓ PALRO はリラックスポジションになっていますか？

➔ リラックスポジションにする方法については、『1-6 リラックスポジションにする』を参照してください。

Step

1. PALRO を持ち上げて、顔を覚えてもらいたいひとの真正面になるように移動します。



PALRO は、30 秒間ひとの顔を見つけれないと、顔だけ覚えるモードを終了します。

- PALRO は正面にひとの顔を見つけると、自動的に写真を撮ります。
- PALRO が「お顔を覚えました。ともだちになってくれる人の前に連れて行ってください。」と話します。



お顔を覚えました。
ボクを持ちあげてください。

2. Step 1 を繰り返します。



途中で終了したい場合は、PALRO の頭部の POT センサーをタッチしてください。

- 10 人の顔を覚えると、PALRO は「たくさんのお顔を覚えしました。PALRO Fwappar でお名前を教えてくださいね。」と話して、顔だけ覚えるモードを終了します。




たくさんのお顔を覚えしました。
PALRO Fwapparでお名前を
教えてくださいね。

顔だけ覚えたともだちに名前を付ける

PALRO Fwappar で、PALRO が覚えたともだちに名前を付けることができます。

Step

1. PALRO Fwappar のメイン画面で、[ともだち] アイコンをタップします。

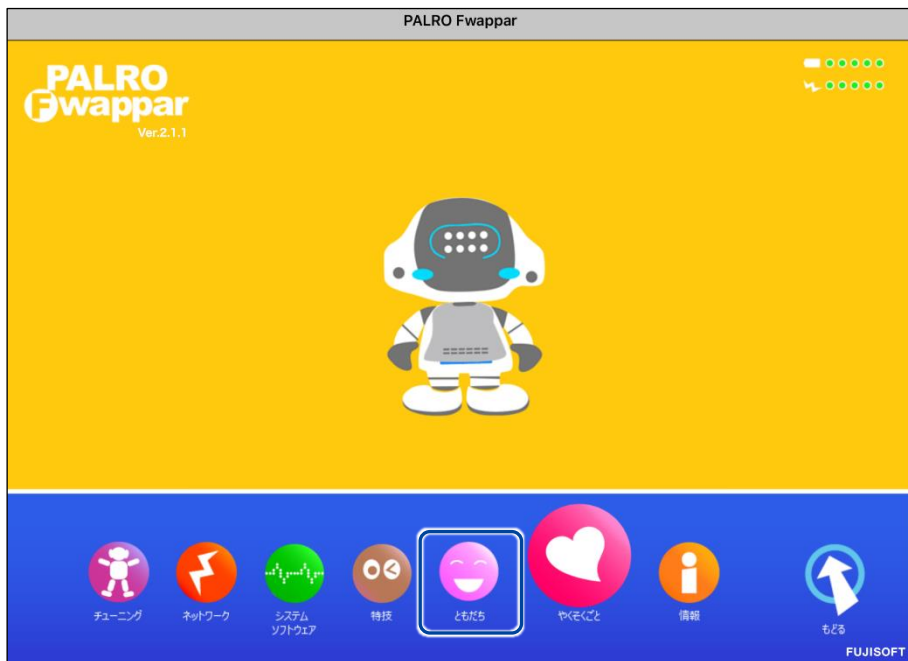

- 「ともだち」画面が表示されます。

2. ともだちの名前を設定します。

- ① PALRO Fwappar の「ともだち」画面の一番下を表示し、「顔だけ覚えた人」に表示されているともだちの[名前(全角カタカナ)]欄に、全角カタカナで名前を入力します。
- ② [戻る]ボタンをタップします。

ともだち

戻る

②

顔だけ覚えた人

①

名前 (全角カタカナ)

さん

忘れる

名前 (全角カタカナ)

さん

忘れる

顔だけ覚えるモード

オフ

顔だけ覚えるモード をオンにして PALRO Fwappar を終了すると、PALROが目前にいる人のお顔を素早く覚えます。
別の人の顔を覚える場合は、PALROを持ち上げて、覚えさせたい人の前に置いてください。最大で10人まで覚えることができます。
覚えたお顔は、《顔だけ覚えた人》に表示しますので、名前(全角カタカナ)を入力してください。



- [忘れる]ボタンをタップすると、顔だけ覚える人を忘れさせることができます。
- 名前を付けたともだちは、「顔だけ覚えるモード」の一覧からは削除され、「ともだち」の一覧に表示されるようになります。通常のともだち設定と同じように、「ともだち」画面で、プロフィールや誕生日の設定をすることができます。

➤ PALRO Fwappar のメイン画面に戻ります。



5-4

PALROの特技を管理する

PALRO Fwappar の「特技」画面では、PALRO が覚えている特技を調べたり、PALRO に新しい特技を覚えさせたりすることができます。



NOTE

- ここでは、iPad を使用して説明していますが、Android 端末や Windows パソコン／Windows タブレットでも同じように設定することができます。
- 設定内容は、設定画面で[戻る]ボタンをタップしたときに反映されます。

PALROの特技について

歌をうたう、ダンスをする、写真を撮る、インターネットから情報を取得するといった個々の機能を、PALRO は特技として覚えます。

特技は PALRO Fwappar で管理します。PALRO Fwappar で「たね」を育てると、PALRO の特技が増えていきます。

PALROが覚えている特技を確認する


PALRO が現在どのような特技を覚えているのかを確認しましょう。

Step

1. PALRO Fwappar を起動します。

→ PALRO Fwappar の起動方法については、『5-2 PALRO Fwappar の基本』を参照してください。

2. PALRO Fwappar のメイン画面で、[特技] アイコンをタップします。

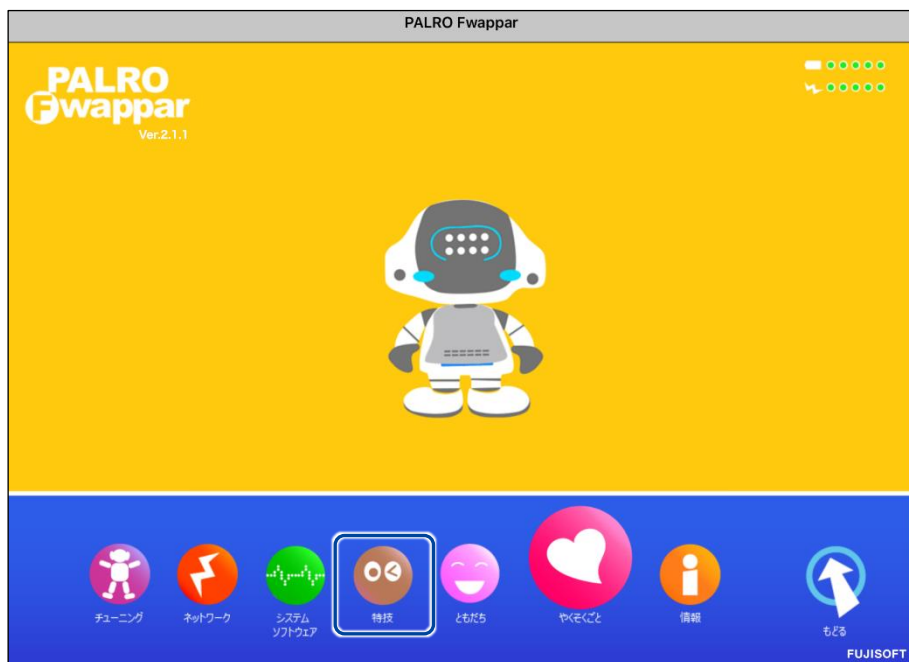

- ▶ 「特技」画面に、PALRO が覚えている特技の一覧、覚えることができる特技のたねの一覧が表示されます。

2. 必要に応じて、特技のカテゴリーをタップします。



[全て]のカテゴリーがされている場合は、すべての特技が表示されます。

戻る 特技

「たね」を育てて、PALROの特技をふやしてください。

使用可能なストレージ(内蔵メモリ) 48MB

全て インターネット 写真 歌とダンス クイズ ゲーム 体操 英語 その他

PALROの 「たね」

すべて解除 すべて選択

選んだ「たね」：0/2件 0MB 育てる

「たね」	内 容	PALROの動き	
千の風になって♪を踊る Ver.5.0.0 サイズ 1MB	＜千の風になって の曲に合わせて踊ります＞『千の風になって踊って。』と話しかけてください。  【許諾番号】 9017061001Y30007	・立つ/座る PALRO が立ったり、座ります。 ・ダンス/モーション実行 PALRO がダンスや、モーションをします。	<input type="checkbox"/> 育てない
まつり♪を踊る Ver.5.0.0 サイズ 1MB	＜まつり の曲に合わせて踊ります＞『まつり踊って。』と話しかけてください。  【許諾番号】 9017061001Y30007	・立つ/座る PALRO が立ったり、座ります。 ・ダンス/モーション実行 PALRO がダンスや、モーションをします。	<input type="checkbox"/> 育てない

▶ 選択したカテゴリーの特技が表示されます。

戻る 特技

「たね」を育てて、PALROの特技をふやしてください。

使用可能なストレージ(内蔵メモリ) 48MB

全て インターネット 写真 歌とダンス クイズ ゲーム 体操 英語 その他

PALROの 「たね」

いまは、育てられる「たね」はありません。

PALROの 特技

特技	サイズ	内 容	
スケジュールを伝える	14.8MB	＜スケジュールを伝えます＞PALROが、Google カレンダーに登録された内容を、時間になったらお知らせします。すぐにスケジュールを知りたい場合は、『スケジュールを教えて。』と話しかけてください。	設定

リリース日



- 特技の一覧が表示されないときは、画面を下方方向にスクロールしてください。
- それぞれの特技の「内容」の説明には、PALROに特技をさせるために、どのように話しかければよいかが書かれているものもありますので、参考にしてください。

PALROの 特技

すべて解除 すべて選択

忘れる

選んだ特技: 0/77 件 0 MB

特技	サイズ	内 容	設定	忘れない
I LOVE YOU♪を踊る <small>リリース日 20180420(Ver.5.0.0)</small>	1.1MB	<I LOVE YOU の曲に合わせて踊ります>『I LOVE YOU踊って。』と話しかけてください。	設定	<input type="checkbox"/>
UFO♪を踊る <small>リリース日 20180420(Ver.5.0.0)</small>	1.0MB	<UFO の曲に合わせて踊ります>『UFO踊って。』と話しかけてください。	設定	<input type="checkbox"/>
ああ人生に涙あり♪を踊る <small>リリース日 20171211(Ver.4.8.1)</small>	1.5MB	<ああ人生に涙あり の曲に合わせて踊ります>『ああ人生に涙あり踊って。』と話しかけてください。	設定	<input type="checkbox"/>
愛燦燦♪を踊る <small>リリース日 20180420(Ver.5.0.0)</small>	1.2MB	<愛燦燦 の曲に合わせて踊ります>『愛燦燦踊って。』と話しかけてください。	設定	<input type="checkbox"/>
青い珊瑚礁♪を踊る <small>リリース日 20170401(Ver.4.8.0)</small>	1.2MB	<青い珊瑚礁 の曲に合わせて踊ります>『青い珊瑚礁踊って。』と話しかけてください。	設定	<input type="checkbox"/>
青い鳥♪を踊る	1.0MB	<青い鳥♪の曲に合わせて踊ります>『青い鳥踊っ	設定	<input type="checkbox"/>

特技の詳細設定をする

PALRO の特技には、詳細な設定が必要なものがあります。

特技の詳細設定手順

ここでは、「音楽をかける」特技を例に、詳細設定をする手順について説明します。



「音楽をかける」特技は、「そのほか」のカテゴリーに含まれています。

Step

1. PALRO Fwappar の「特技」画面で、詳細設定をしたい特技の「設定」ボタンをタップします。

プレゼンテーションをする <small>リリース日 2016/11/09 (Ver.4.8.0)</small>	5.5MB	PALRO プレゼンテーションプレイと連携し、PowerPoint(R)を使ったプレゼンテーションをします。	設定 <input type="radio"/> 忘れない
アンケートをする <small>リリース日 2015/12/21 (Ver.4.4.0)</small>	0.7MB	<アンケートをとります>『アンケートモード始めて。』と話すと、アンケートモードにします。	設定
イベントをする <small>リリース日 2016/07/28 (Ver.4.4.2)</small>	3.9MB	<イベントをします>『イベントやって』と話しかけてください。	設定
お出迎えをする <small>リリース日 2015/12/21 (Ver.4.4.0)</small>	1.1MB	<お出迎えをします>PALRO をお出迎えモードに変更すると、受け付けなどでお客様を見つけたときにあいさつをするようになります。『お出迎えモード始めて。』と話しかけてください。	設定
音楽をかける <small>リリース日 2015/12/21 (Ver.4.4.0)</small>	3.2MB	<音楽をかけます>PALROは、USBメモリーにある、MP3形式の音声ファイルを再生することができます。USBメモリーを取りつけてから『音楽かけて。』と話しかけてください。	設定
伝言を伝える <small>リリース日 2015/12/21 (Ver.4.4.0)</small>	0.9MB	<伝言を預かります>PALROを介して、誰かに伝言を伝えることができます。伝える相手を探して、見つけたら録音した音声を再生します。『伝言伝えて。』と話すと、ともだちに伝言を伝えます。	設定
レクリエーションをする <small>リリース日 2015/12/21 (Ver.4.4.0)</small>	82.7MB	<レクリエーションをします>PALROが色々なクイズやダンス、ゲームをやります。『レク やって。』と話かけてください。	設定

➤ 選択した特技の詳細設定画面が表示されます。

2. 特技の設定をして、[戻る] ボタンをタップします。



➤ 特技が設定されます。

■ 詳細設定が必要な特技

詳細設定が必要な特技には、以下のものがあります。

No.	特技	内容
①	音楽をかける	音楽を再生する方法やデバイスなどを設定します。 ➔ 詳しくは、『7-5 PALRO で写真や音楽を扱う』の『音楽をかけさせる』を参照してください。
②	留守番をする	決められた時間に写真を撮影して、指定のアドレスに送るための設定をします。 ➔ 詳しくは、『7-6 役に立つ特技を知ろう』の『PALRO に留守番させる』を参照してください。
③	写真を撮る	撮影した写真の送り先の設定をします。 ➔ 詳しくは、『7-5 PALRO で写真や音楽を扱う』の『PALRO に写真を撮影させる』を参照してください。
④	ニュースや天気を伝える	PALRO に読み上げさせるニュースや天気予報サイトの RSS を設定します。 ➔ 詳しくは、『7-3 PALRO にニュースや天気予報を読ませる』を参照してください。
⑤	メールを伝える	新着メールがあったときに PALRO に話させるための設定をします。 ➔ 詳しくは、『7-4 PALRO にメールやスケジュールを話させる』を参照してください。

No.	特技	内容
⑥	スケジュールを伝える	Google カレンダーのスケジュールを PALRO に話させるための設定をします。 → 詳しくは、『7-4 PALRO にメールやスケジュールを話させる』を参照してください。
⑦	レクリエーションをする	レクリエーションをするときの「声の大きさ」と「記念撮影」をするかどうかを設定することができます。 → 詳しくは、『7-9 レクカレンダーを利用する』を参照してください。
⑧	イベントをする	設定したひとの誕生日をお祝いします。 → 詳しくは、『7-6 役に立つ特技を知ろう』を参照してください。
⑨	アンケートをする	アンケートの詳細を設定します。 → 詳しくは、『7-6 役に立つ特技を知ろう』を参照してください。



上記以外にも詳細設定を行う特技があります。PALRO Fwappar の「特技」画面でそれぞれの特技の「設定」ボタンをタップして確認してください。

特技を覚えさせる

「特技」画面の「ボクの「たね」」に表示されている「たね」を育てることで、PALRO にさまざまな特技を覚えさせることができます。

確認

✓ PALRO はネットワークに接続していますか？

➔ PALRO をネットワークに接続する方法については、『4 章 PALRO をインターネットに接続しよう』を参照してください。

Step

1. 「PALRO の「たね」」に表示されている「たね」のうち、育てて PALRO に覚えさせたい「たね」の [育てない] ボタンをタップし、[育てる] を選択します。



- 複数の「たね」を [育てる] に設定することができます。
- [すべて解除] ボタンをタップすると、すべての「たね」が [育てない] になります。[すべて選択] ボタンをタップすると、すべての「たね」が [育てる] になります。




2. 「育てる」ボタンをタップします。




- 確認ダイアログが表示されます。

3. 「はい」ボタンをタップします。

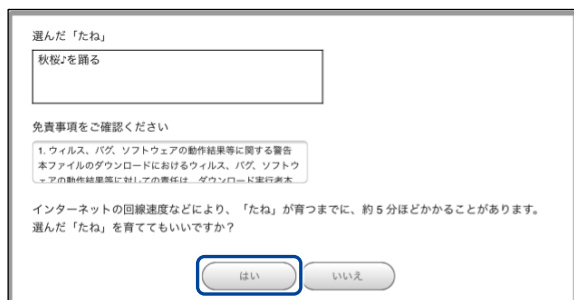

- PALRO が選択した「たね」を覚えると、ダイアログが表示されます。

4. 「はい」ボタンをタップします。

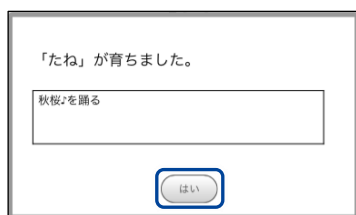

- 覚えた特技が、「PALRO の特技」に表示されます。

特技を忘れさせる

PALRO が覚えた特技を忘れさせることができます。

Step

1. 「PALRO の特技」に表示されている特技のうち、PALRO に忘れさせたいものの「忘れない」ボタンをタップし、「忘れる」を選択します。



- 忘れることができない「たね」については、「忘れる」ボタンは表示されません。
- 複数の特技を「忘れる」に設定することができます。
- 「すべて解除」ボタンをタップすると、すべての特技が「忘れない」になります。「すべて選択」ボタンをタップすると、すべての特技が「忘れる」になります。




2. 「忘れる」ボタンをタップします。




- 確認ダイアログが表示されます。

3. 「はい」ボタンをタップします。

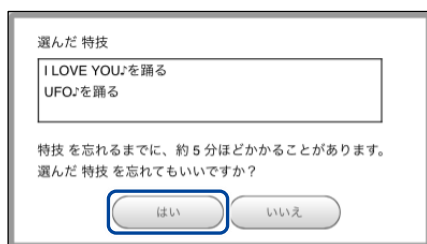

- PALRO が選択した特技を忘れると、ダイアログが表示されます。

4. 「はい」ボタンをタップします。

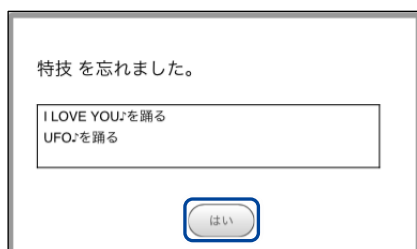

- PALRO が選択した特技を忘れます。
忘れた特技は、「PALRO の「たね」」に表示されます。

5-5 PALROの情報を見る／設定する

PALRO Fwappar の「情報」画面では、PALRO の本体の情報やネットワークの状態などの情報を確認できます。また、PALRO の名前やネットワーク、メールアドレスを設定することができます。



- ここでは、iPad を使用して説明していますが、Android 端末や Windows パソコン／Windows タブレットでも同じように設定することができます。
- 設定内容は、設定画面で[戻る]ボタンをタップしたときに反映されます。

PALROの情報を確認する


PALRO の本体情報や状態などを確認しましょう。

情報の表示手順

「情報」画面は、以下の手順で表示します。

Step

1. PALRO Fwappar のメイン画面で、[情報] アイコンをタップします。

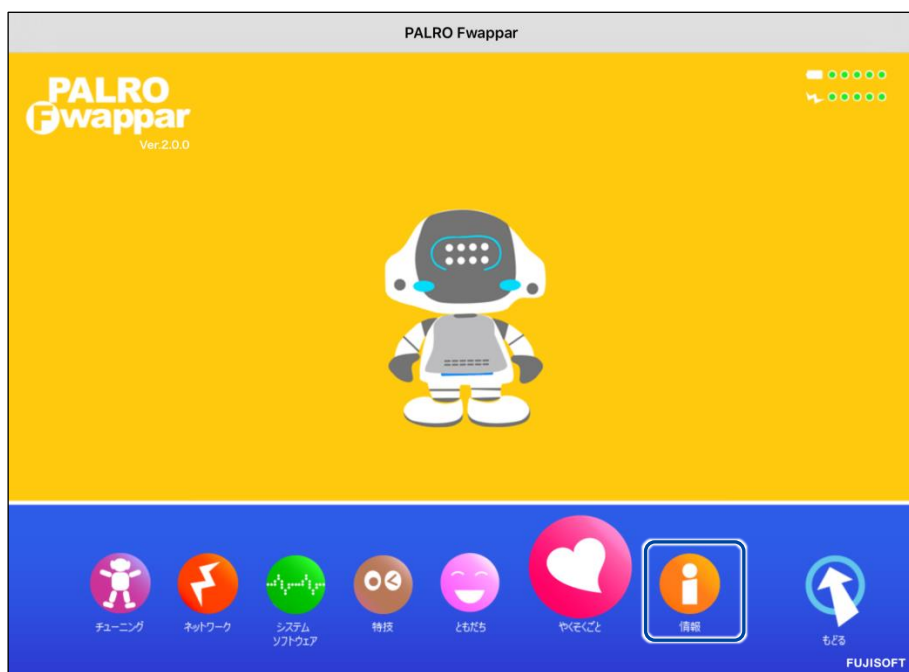

- 「情報」画面が表示されます。

情報

← 戻る

PALROの名前 (全角カタカナ) パルロ

PALROの名前を設定できます。

住んでいるところ 神奈川県

PALROが住んでいる都道府県です。

オーナー まだ決まっています

システムソフトウェアのバージョン 5.2.0

シリアル番号


ネットワーク

PALROのメールアドレス 未設定

情報の表示／設定項目

「情報」画面には、以下の項目が表示されます。

No.	特技	内容
①	PALRO の名前(全角カタカナ)	PALRO の名前が表示されます。PALRO を最初に起動したときの名前は「パルロ」が設定されています。 ➔ PALRO Fwappar で PALRO の名前を変更する方法については、『5-3 ともだちの設定をする』の『ともだちの名前を変更する』を参照してください。
②	住んでいるところ	都道府県を選択します。ここで設定した都道府県の情報は、天気予報で地域の情報を取得するときに使用されます。
③	オーナー	オーナーの名前が表示されます。
④	システムソフトウェアのバージョン	PALRO のシステムソフトウェアのバージョンが表示されます。
⑤	シリアル番号	PALRO の製造シリアル No.が表示されます。
⑥	ネットワーク	PALRO が使用している無線 LAN(親機の SSID)が表示されます。 ネットワーク名をタップ／クリックすると、ネットワークの設定をするための画面が表示されます。 ネットワークの設定項目は、PALRO Fwappar のメイン画面から[ネットワーク]アイコンをタップ／クリックしたときに表示される画面と同じです。 ➔ ネットワークの設定方法については、『8-4 PALRO のネットワーク設定を変更する』を参照してください。

No.	特技	内容
⑦	PALRO のメールアカウント	<p>PALRO のメールアドレスが表示されます。 標準では設定されていません。ボタンをタップ／クリックすると、メールアドレスを設定するための画面が表示されます。</p> <p>→ メールアドレスの設定方法については、『PALRO のメールアドレスを設定する(Gmail の場合)』『PALRO のメールアドレスを設定する(Gmail 以外の場合)』を参照してください。</p>
⑧	健康状態	<p>PALRO の健康状態が表示されます。</p> <p>→ PALRO の健康状態を確認する方法については、『8-6 PALRO のパーツの状態を確認する』を参照してください。</p>
⑨	インターネットへの接続状態	インターネットへの接続状態が表示されます。
⑩	バッテリー残量	バッテリーパックの電池残量が表示されます。
⑪	本日の残り稼働時間	<p>PALRO の本日の残り稼働時間が表示されます。</p> <div>  <p>PALRO の稼働時間は、1 日あたり約 16 時間です。</p> </div>
⑫	使用可能なストレージ (内蔵メモリー)	PALRO の内蔵メモリーで利用できる容量が表示されます。
⑬	使用可能なストレージ (microSD)	<p>microSD カードで利用できる容量が表示されます。</p> <p>ただし、現在 microSD は使用していません。</p>

PALROの名前を変更する

PALRO Fwappar の「情報」画面で、PALRO の名前を変更することができます。

→ PALRO に話しかけて名前を変更する方法については、『7-1 PALRO に名前をつける』を参照してください。

Step

1. PALRO Fwappar の「情報」画面で、[PALRO の名前（全角カタカナ）] 欄をタップし、新しい名前を全角カタカナで入力します。

情報

PALROの名前（全角カタカナ） タロウ

住んでいるところ 神奈川県

オーナー サトウさん

Q W E R T Y U I O P

2. [戻る] ボタンをタップします。

情報

PALROの名前（全角カタカナ） タロウ

PALROの名前を設定できます。

住んでいるところ 神奈川県

PALROが住んでいる都道府県です。

オーナー サトウさん

システムソフトウェアのバージョン 5.2.0

シリアル番号

ネットワーク

PALROのメールアカウント 未設定

- PALRO の名前が変更されます。

PALROのメールアドレスを設定する(Gmailの場合)

PALRO Fwappar の「情報」画面で、PALRO のメールアドレスを設定することができます。

このメールアドレスは、PALRO が撮影した写真を送信するときなどに使用されます。

設定するメールサービスが Gmail の場合、PALRO と Google アカウントの連携が必要です。



選択できるメールサービスは、「Gmail」「Yahoo!メール」「Aol.」「その他のメールサービス」の4つです。「Gmail」以外の設定は、『PALRO のメールアドレスを設定する(Gmail 以外の場合)』を参照してください。

Step

1. PALRO Fwappar の「情報」画面で、「PALRO のメールアカウント」の[未設定] ボタンをタップします。



すでに設定されているメールアドレスを変更したい場合は、表示されているメールアドレスをタップしてください。

情報

システムソフトウェアのバージョン 5.2.0

シリアル番号

ネットワーク

PALROのメールアカウント 未設定

メールアドレスを設定すると、PALROがメールを送れるようになります。特技の「写真を撮る」や「留守番をする」などで使用します。

健康状態 正常 注意 異常

インターネットへの接続状態 良好 注意 未接続

バッテリーの残量 100 %

本日の残り稼働時間 8時間30分

- ▶ 「PALRO のメールアカウント」画面が表示されます。

2. ドロップダウンリストから、Gmail を選択します。

← 戻る PALROのメールアカウント

PALROがメールを送るための、送り元となるメールアカウントを設定してください。

※ 「メールを伝える」、「写真を撮る」、「留守番をする」のメールの送り先を個別に設定したい場合は、それぞれの特技の設定を行ってください。

メールサービスのプロバイダー **Gmail**

Googleアカウント ログイン  Sign in with Google

認証コード

Gmailにつながっていません

連携する

3. 「Google アカウント ログイン」の [Sign in with Google] ボタンをタップします。

← 戻る PALROのメールアカウント

PALROがメールを送るための、送り元となるメールアカウントを設定してください。

※ 「メールを伝える」、「写真を撮る」、「留守番をする」のメールの送り先を個別に設定したい場合は、それぞれの特技の設定を行ってください。

メールサービスのプロバイダー **Gmail**

Googleアカウント ログイン  Sign in with Google


認証コード

Gmailにつながっていません

連携する

- 設定開始の確認画面が表示されます。

4. 「はい」をタップします。



- 「Google アカウントでログイン」画面が表示されます。

5. Google アカウントのメールアドレスを入力して[次へ]をタップします。



- パスワード入力画面が表示されます。

6. Google アカウントのパスワードを入力して[次へ]をタップします。



- PALRO へのアクセス許可画面が表示されます。

7. PALRO にアクセスを許可するために、「メール メッセージと設定の表示 です。」「ユーザー本人に代わってメールを送信 です。」にチェックを入れて、「続行」 ボタンをタップします。



- 認証コードが表示されます。

8. [コピー]をタップ後、「完了」 ボタンをタップして、「PALRO のメールアカウント」画面に戻ります。



- 「PALRO のメールアカウント」画面が表示されます。

9. 「認証コード」の入力ボックスに、前項でコピー認証コードを貼り付けして、「連携する」ボタンをタップします。



Windows 端末の場合、入力ボックスに文字を入力できる状態で、「Ctrl」キーを押しながら「V」キーを押すと、コピーした認証コードを貼り付けられます。

- 連携が完了すると、「Gmailにつながっています」と表示されます。

10. 「戻る」ボタンをタップします。

← 戻る

PALROのメールアカウント

PALROがメールを送るための、送り元となるメールアカウントを設定してください。

※ 「メールを伝える」、「写真を撮る」、「留守番をする」のメールの送り先を個別に設定したい場合は、それぞれの特技の設定を行ってください。

メールサービスのプロバイダー Gmail

Googleアカウント ログイン G Sign in with Google

認証コード Gmailにつながっています

入力済み

連携解除する

- PALRO のメールアカウントが設定されます。

← 戻る

情報

PALROの名前を設定できます。

住んでいるところ 神奈川県

PALROが住んでいる都道府県です。

オーナー サトウさん

システムソフトウェアのバージョン 5.2.0

シリアル番号 XXXXXXXXXX

ネットワーク XXXXXXXXXX

PALROのメールアカウント palro@palro.com

メールアカウントを設定すると、PALROがメールを送れるようになります。特技の「写真を撮る」や「留守番をする」などで使用します。

PALROのメールアドレスを設定する(Gmail以外の場合)

PALRO Fwappar の「情報」画面で、PALRO のメールアドレスを設定することができます。

このメールアドレスは、PALRO が撮影した写真を送信するときなどに使用されます。

設定するメールサービスが Gmail 以外の場合、メールアドレスとパスワードの設定を行います。



選択できるメールサービスは、「Gmail」「Yahoo!メール」「Aol.」「その他のメールサービス」の 4 つです。「Gmail」「Yahoo!メール」「Aol.」以外のメールサービスをお使いの場合は、「その他のメールサービス」を選択して、受信メールサーバーや送信メールサーバーの設定を入力する必要があります。
「Gmail」の場合は、『PALRO のメールアドレスを設定する(Gmail の場合)』を参照してください。

Step

1. PALRO Fwappar の「情報」画面で、「PALRO のメールアカウント」の[未設定] ボタンをタップします。



すでに設定されているメールアドレスを変更したい場合は、表示されているメールアドレスをタップしてください。



➤ 「PALRO のメールアカウント」画面が表示されます。

2. メールアドレスを設定します。

- ① ドロップダウンリストから、お使いのメールサービスを選択します。
- ② PALRO に設定したいメールアドレスとパスワードを入力します。
- ③ [戻る]ボタンをタップします

← 戻る

③

PALROのメールアカウント

PALROがメールを送るための、送り元となるメールアカウントを設定してください。

※ 「メールを伝える」、「写真を撮る」、「留守番をする」のメールの送り先を個別に設定したい場合は、それぞれの特技の設定を行ってください。

メールサービスのプロバイダー	①	Yahoo! メール
PALROのメールアドレス	②	hutanaka18131@yahoo.co.jp
パスワード (半角英数記号)	

- PALRO のメールアドレスが設定されます。

The screenshot shows the '情報' (Information) settings page for PALRO. At the top, there is a '戻る' (Back) button. The main content area includes several sections: a note about setting the name, a '住んでいるところ' (Where you live) section with a dropdown menu set to '神奈川県' (Kanagawa Prefecture), a note about the prefecture, an 'オーナー' (Owner) section with the name 'サトウさん' (Satou-san), a 'システムソフトウェアのバージョン' (System software version) section showing '5.2.0', a 'シリアル番号' (Serial number) section with a masked value, a 'ネットワーク' (Network) section with a masked IP address, and a 'PALROのメールアカウント' (PALRO email account) section with a dropdown menu set to 'palpalpal@general.com'. Below the email account section, there is a note about setting an email account to enable features like '写真を撮る' (Take a photo) and '留守番をする' (Answering machine). The 'PALROのメールアカウント' dropdown is highlighted with a blue border.



PALRO がお使いのメールアドレスにアクセスするために、メールサービスの設定変更が必要な場合があります。

メールの設定項目を正しく設定してもメールの送受信に失敗する場合、メールサービスの設定をご確認ください。詳しくは、お使いのメールサービスにお問い合わせください。

5-6 PALROのやくそくごとを設定する

PALRO Fwappar の「やくそくごと」画面では、PALRO の動作や話し方などのやくそくごとを設定することができます。



- ここでは、iPad を使用して説明していますが、Android 端末や Windows パソコン／Windows タブレットでも同じように設定することができます。
- 設定内容は、設定画面で[戻る]ボタンをタップしたときに反映されます。

やくそくごとを設定する


PALRO の動作や会話に関するやくそくごとを設定しましょう。

やくそくごとの設定手順

「やくそくごと」画面では、以下の手順でやくそくごとを設定します。

Step

1. PALRO Fwappar のメイン画面で、[やくそくごと] アイコンをタップします。

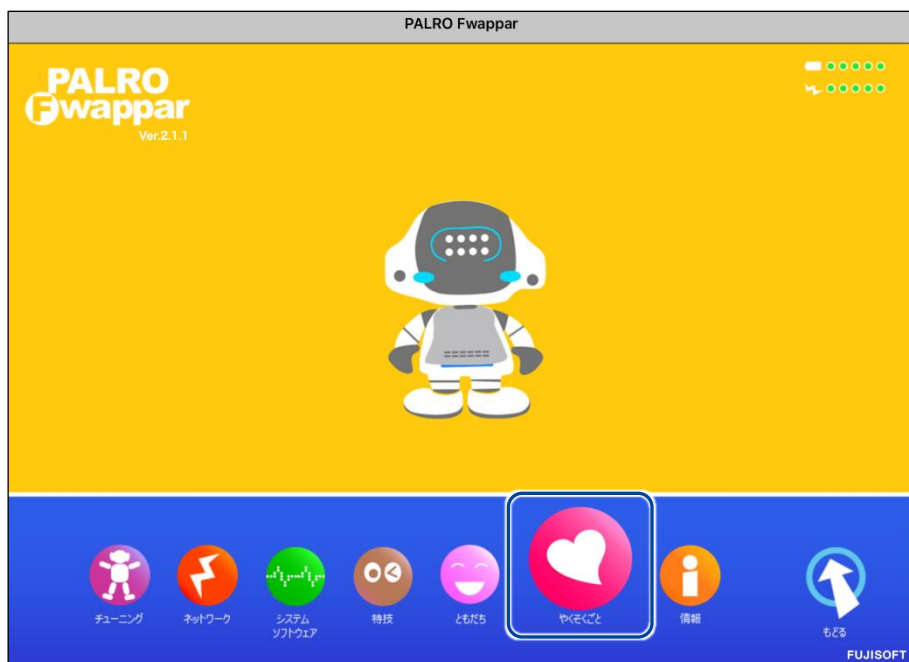

- 「やくそくごと」画面が表示されます。

2. やくそくごとを設定して、[戻る] ボタンをタップします。

➔ 設定項目については、『やくそくごとの設定項目』を参照してください。


➤ 「やくそくごと」が設定されます。

■ やくそくごとの設定項目

「やくそくごと」画面では、以下の設定をすることができます。

No.	項目	概要
①	話す速度	PALRO が話す速度を選択します。選択肢は、以下の 4 つです。標準では、「普通の速さで話す」が選択されています。聞き取りやすい速度に調整してください。 <ul style="list-style-type: none">● ちょっと早口で話す● 普通の速さで話す● ちょっとゆっくり話す● 自動
②	話しかけの積極性	PALRO がどのぐらい積極的に話しかけるかを選択します。選択肢は、以下の 3 つです。標準では、「適度に話しかける」が選択されています。 <ul style="list-style-type: none">● 積極的に話しかける● 適度に話しかける● あまり話しかけない
③	ともだちづくり	PALRO がともだちをつくるかどうかを選択します。選択肢は、以下の 2 つです。標準では、ともだちをつくるように設定されています。 <ul style="list-style-type: none">● ともだちをつくる● ともだちをつくらない

No.	項目	概要
④	ともだちのプロフィールを内緒にする	[オン]に設定すると、PALRO にたくさんのともだちがいる場合に、特定のともだちのプロフィールを別のともだちに話さないようになります。標準では[オフ]に設定されています。
⑤	起きる時刻と寝る時刻	PALRO の起きる時刻、寝る時刻、お昼寝の時間を設定することができます。 → 詳しくは、『PALRO の起きる時刻と寝る時刻を設定する』を参照してください。
⑥	エクササイズ サドルに座ったときの動作	PALRO を専用のエクササイズ サドルに座らせたときに、体操させるかどうかを選択します。[オン]に設定すると、体操を選択できるようになります。 <ul style="list-style-type: none"> ● 何もしない ● 足ならし体操をする ● 肩ならし体操をする ● 足上げ体操をする
⑦	SW1 ボタンを押したときの動作	<p>背中の SW1 ボタンを押したときの動作を選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 何もしない ● PALRO におまかせ ● レクリエーションをする ● ショートレクリエーションをする ● お出迎えをする <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>NOTE 「PALRO におまかせ」を選択すると、PALRO は会話を始めます。 → 詳しくは、『7-10 PALRO におまかせ をする』を参照してください。</p> </div>
⑧	SW2 ボタンを押したときの動作	<p>背中の SW2 ボタンを押したときの動作を選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 何もしない ● PALRO におまかせ ● レクリエーションをする ● ショートレクリエーションをする ● お出迎えをする <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>NOTE 「PALRO におまかせ」を選択すると、PALRO は会話を始めます。 → 詳しくは、『7-10 PALRO におまかせ をする』を参照してください。</p> </div>
⑨	居眠り	<p>PALRO が居眠りしてもよいかどうかを選択します。選択肢は、以下の 2 つです。標準では、「暇だったら居眠りしてよい」に設定されています。居眠りは、PALRO の頭部の POT センサーをタッチすることで解除することができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 暇だったら居眠りしてよい ● 居眠りしてはいけない

No.	項目	概要
10	歩行の許可	<p>PALRO が歩いてよいかどうかを選択します。選択肢は、以下の 2 つです。標準では、「歩いてはいけない」に設定されているため、PALRO は歩きまわります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 歩いてよい ● 歩いてはいけない <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> 「歩いてよい」に設定されていると、リラックスポジションで AC アダプターが接続されていない場合、PALRO はみずから歩き回ります。PALRO の転倒や落下による故障の原因となるため、周囲には歩行の障害となるようなものを置かないでください。わずかな厚みの本でも障害物となります。また、落下の危険がある机の上には、絶対に置かないでください。</p> </div>
11	ダンス中に歩く	<p>AC アダプターがつながっておらず、歩行可能な状態のときに、一部の歌やダンスで歩行動作をします。選択肢は、以下の 2 つです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 歩いてよい ● 歩いてはいけない
12	Bluetooth スピーカーを使う	<p>PALRO の音声を Bluetooth スピーカーから流すように設定できます。</p> <p>→ 詳しくは、『7-5 PALRO で写真や音楽を扱う』の『PALRO の声を Bluetooth スピーカーから出力する』を参照してください。</p>
13	定期的な動作	<p>決まった時間に PALRO に特定の言葉を話させるように設定することができます。標準では何も設定されていないため、[オフ]が表示されています。</p> <p>→ 詳しくは、『定期的な動作を追加する』を参照してください。</p>
14	自己紹介	<p>PALRO が自己紹介するときに話すセリフを設定することができます。</p> <p>→ 詳しくは、『自己紹介のセリフを変更する』を参照してください。</p>
15	自己診断結果のメール送信	<p>自己診断で問題が発生したときに、パルロセンターに情報を送信するかどうかを選択します。選択肢は、以下の 2 つです。標準では、送信しないように設定されています。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 送信する ● 送信しない
16	サイレントモードの解除方法	<p>サイレントモードを解除するときの方法を選択します。選択肢は、以下の 2 つです。標準では、『『パルロ』と呼んだあと『しゃべっていいよ。』』で解除するように設定されています。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 『『パルロ』と呼んだあと『しゃべっていいよ。』』 ● 『しゃべっていいよ。』
17	新しいシステムソフトウェアの情報	<p>新しいシステムソフトウェアがあるときの、通知またはバージョンアップ方法を選択できます。選択肢は、以下の 3 つです。標準では、定期的にお知らせするように設定されています。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● お知らせをしない ● 定期的にお知らせする ● システムを終了するときに自動的にバージョンアップを行う



「やくそくごと」画面の一番下には、「PALRO に追加された行動(ToDo)」の一覧が表示されます。専用アプリケーションの「PALRO ちょっとコマンダー」で PALRO の動作を作成すると、この一覧に追加されます。

→ PALRO ちょっとコマンダーについては、『7-8 PALRO に新しい動きをさせる』を参照してください。

PALROの起きる時刻と寝る時刻を設定する

PALRO Fwappar の「やくそくごと」画面で、PALRO の自動で起きる時刻と寝る時刻を設定することができます。

起きる時刻と寝る時刻・お昼寝の時間の設定手順

PALRO が起きる時刻と寝る時刻とお昼寝の時間は、以下の手順で設定します。



- 出荷時には、起きる時刻と寝る時刻は設定されていません。
- AC アダプターが接続されていない場合、起きる時刻になっても PALRO は自動で起きません。

Step

1. PALRO Fwappar の【やくそくごと】画面で、「起きる時刻と寝る時刻」に表示されている【オン】をタップします。



起きる時刻と寝る時刻が設定されていない場合は、[オフ]をタップして編集することができます。

やくそくごと

ともだちづくり

ともだちをつくる

PALROがともだちをつくるかどうかを設定します。

ともだちのプロフィールを内緒にする

オフ

[オン]に設定すると、PALROにたくさんのおともだちがいる場合に、特定のともだちのプロフィールを別のともだちに話さないようになります。

起きる時刻と寝る時刻

オン

PALROの起きる時刻、寝る時刻、お昼寝の時間を設定します。

エクササイズ サドルに座ったときの動作

何もしない

PALROをエクササイズ サドルに座らせたときに、自動で実行する動作を設定します。

SW1ボタンを押したときの動作

レクリエーションをする

- 「起きる時刻と寝る時刻」画面が表示されます。

2. 起きる時刻と寝る時刻の設定をします。

① 起きる時刻と寝る時刻を設定します。



- PALRO の 1 日あたりの稼動時間はお昼寝の時間を除き、16 時間です。
- 曜日ごとに起きる時刻と寝る時刻・お昼寝の時間を設定したい場合は、「曜日ごとに時刻を設定する」を[オン]にして、それぞれの曜日の設定を行ってください。

< 戻る **2** やくそくごと - 起きる時刻と寝る時刻

起きる時刻と寝る時刻の設定を有効にする オン

起きる時刻 ~ 寝る時刻 ①  9時 0分 ~ 19時 0分

お昼寝の時間 オフ

曜日ごとに時刻を設定する オフ

3. お昼寝の時間の設定をします。

- ① [お昼寝の時間]を[オン]にします。
- ② お昼寝の時間の設定をします。
- ③ [戻る]ボタンをタップします。

やくそくごと - 起きる時刻と寝る時刻

← 戻る ③

起きる時刻と寝る時刻の設定を有効にする ☒ オン

起きる時刻 ~ 寝る時刻 8時 0分 ~ 20時 0分

お昼寝の時間 12時 0分 ~ 15時 0分 ☒ オン ①

②

曜日ごとに時刻を設定する ☐ オフ

➤ 「やくそくごと」画面に戻ります。

定期的な動作を追加する

PALRO Fwappar の「やくそくごと」画面で、PALRO に定期的に行わせたい動作を追加することができます。



定期的な動作は、5 つまで設定することができます。

定期的な動作の追加手順

定期的な動作は、以下の手順で追加します。

Step

1. PALRO Fwappar の「やくそくごと」画面で、「定期的な動作」の [オフ] をタップします。



すでに定期的な動作が設定されている場合は、[オン] をタップして編集することができます。



- ▶ 「やくそくごとー定期的な動作」画面が表示されます。

2. 定期的な動作の設定をします。

① [定期的な動作 1]を[オン]にします。

② 定期的な動作の設定をします。

→ 設定項目については、『定期的な動作の設定項目』を参照してください。



必要に応じて、[定期的な動作 2]～[定期的な動作 5]まで設定してください。

③ [戻る]ボタンをタップします。

定期的な動作

定期的な動作 1 ① オン

言葉 ② こんにちは

繰り返し間隔 30分

開始時刻 10時 0分

終了時刻 11時 0分

定期的な動作 2 オフ

言葉

繰り返し間隔 繰り返さない

開始時刻 0時 0分

- 「やくそくごと」画面に戻ります。
定期的な動作がオンになっていることが確認できます。



定期的な動作の設定項目

「やくそくごと一定期的な動作」画面では、以下の設定をすることができます。

No.	項目	概要
①	定期的な動作(1～5)	[オン]に設定すると、定期的な動作が有効になります。
②	言葉	時間になったときに PALRO が話す内容を入力します。
③	繰り返し間隔	繰り返して動作させたいときは、ドロップダウンリストから繰り返しの間隔を選択します。
④	開始時刻	動作の開始時刻を設定します。
⑤	終了時刻	動作の終了時刻を設定します。 この設定は、「繰り返し間隔」を設定したときに表示されます。

自己紹介のセリフを変更する

PALRO に「自己紹介して。」と話しかけたときの自己紹介のセリフを編集することができます。
自己紹介のセリフは、以下の手順で編集します。

Step

1. PALRO Fwappar の「やくそくごと」画面で、「自己紹介」の右に表示されているボタンをタップします。



- ▶ 「やくそくごとー自己紹介」画面が表示されます。

2. 「パターン 2」以降の欄に、自己紹介のセリフを入力します。

3. 自己紹介のパターンを設定します。

- ① 「自己紹介」のドロップダウンリストから、設定したい自己紹介のパターン番号を選択します。
- ② [戻る]ボタンをタップします。

➤ 「自己紹介」のセリフが変更されます。

5-7 PALROをチューニングする

PALRO Fwappar の「チューニング」画面では、PALRO の設定を細かく調整することができます。



この設定は、PALRO のハードウェアとソフトウェアをよく理解したうえで行ってください。



- ここでは、iPad を使用して説明していますが、Android 端末や Windows パソコン／Windows タブレットでも同じように設定することができます。
- 設定内容は、設定画面で[戻る]ボタンをタップしたときに反映されます。

PALROをチューニングする


PALRO をチューニングしましょう。

チューニングの設定手順

「チューニング」画面では、以下の手順で設定します。

Step

1. PALRO Fwappar のメイン画面で、[チューニング] アイコンをタップします。

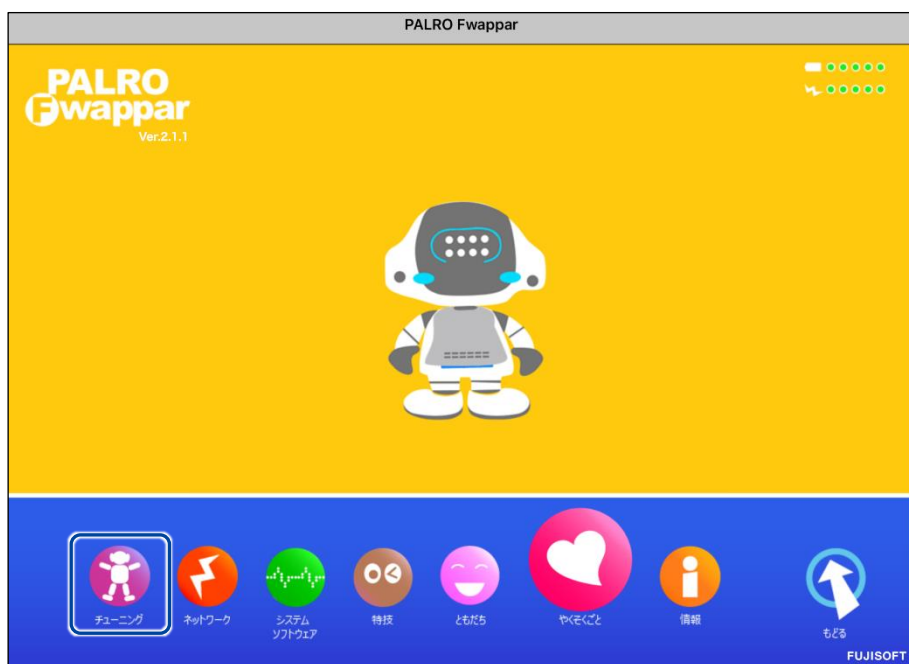

- 「チューニング」に関する注意が表示されます。

2. 「設定値の変更画面に進む」をタップします。



一般的な環境では「チューニング」の設定をする必要はありません。PALRO のハードウェアとソフトウェアをよく理解したうえで変更してください。



➤ 「チューニング」画面に、設定項目が表示されます。

3. チューニングの設定をして、「戻る」ボタンをタップします。



➤ 「チューニング」が設定されます。

チューニングの設定項目

「チューニング」画面では、以下の設定をすることができます。

No.	項目	概要
①	個人特定のしやすさ	PALRO が個人を特定するレベルを選択します。選択肢は、以下の 3 つです。標準では、「推奨」が選択されています。 <ul style="list-style-type: none">● 甘く特定する● 推奨● 厳しく特定する
②	マイクの感度	騒がしい場所で PALRO と話すときのレベルを選択します。選択肢は、以下の 3 つです。標準では、「中感度」が選択されています。 <ul style="list-style-type: none">● 高感度● 中感度● 低感度 → 詳しくは、『5-7 PALRO をチューニングする』の『騒がしい場所で PALRO と話す』を参照してください。
③	POT センサーの反応	PALRO が話しかけられるのを待っている状態で、頭を触ったときの動作を選択します。選択肢は、以下の 5 つです。標準では、「喜ぶ＋長押しでサイレントモード」が選択されています。 <ul style="list-style-type: none">● 喜ぶ● 喜んだあと、何かする● 喜ぶ＋長押しでサイレントモード● 喜んだあと、何かする＋長押しでサイレントモード● 長押しでサイレントモード
④	場所を忘れる	[忘れる] タップすると、お出迎えする場所などを忘れさせることができます。
⑤	話している PALRO に声をかけて、話を止める	標準では[オン(中感度)]に設定されているため、PALRO が話している時に正面から大きな声で話しかけることで、一時的に PALRO の話を中断させることができます。少し大きめの声で話しかけてください。話しかける言葉の内容は問いません。
⑥	コンディションランプの表示	[設定する] をタップすると、「コンディションランプの表示」画面が表示され、以下の設定を行うことができます。 <ul style="list-style-type: none">● ステップリングレンズの色と連動する [オン]に設定すると、コンディションランプが青色のときにステップリングレンズと連動して動作します。標準では、[オフ]に設定されています。● 本体の障害を見つけたとき赤色の点灯をする [オン]に設定すると、本体に障害が見つかったときにコンディションランプが赤色で点灯するようになります。標準では、[オン]に設定されています。
⑦	起動処理中、停止処理中の音楽の再生	標準では[オン]に設定されているため、PALRO の起動処理中と停止処理中に音楽が再生されるようになっています。
⑧	チューニングの設定内容を初期値に戻す	[初期値に戻す] をタップすると、「チューニング」画面の設定内容が初期状態に戻ります。

騒がしい場所でPALROと話す

周囲の音の大きさに応じてマイクの感度を調整することで、PALRO がひとの声を聞きとりやすくするようにできます。

マイクの感度の詳細

マイクの感度には、以下の3つがあります。標準では「中感度」に設定されています。

No.	マイクの感度	周囲の音の大きさの目安	PALRO との距離の目安
①	高感度	一般的なご家庭の静かな環境	約 50 cm～200 cm
②	中感度	数名で会話をしている、やや騒がしい環境	約 30 cm～50 cm
③	低感度	パーティ会場のように、周囲が騒がしい場所や音が反響する環境	約 10 cm～40 cm

PALRO Fwapparによる設定

PALRO Fwappar の「チューニング」画面で、マイクの感度を設定します。

Step

1. マイクの感度を設定します。

- ① PALRO Fwappar の「チューニング」画面で、「マイクの感度」から[低感度]を選択します。
- ② [戻る]ボタンをタップします。



- ▶ マイクの感度が設定されます。

