



PRT061J-W13-019-010-01

PALRO、はじめまして。

～ スタートアップ ～


ひらく

この冊子は、PALRO ギフトパッケージをセットアップする手順の概要です。

PALRO をセットアップするには、ネットワークに接続したり、
スマートフォンのアプリを設定できる知識が必要です。

PALRO ギフトパッケージ

離れて暮らすご家族の様子を PALRO が伝えます

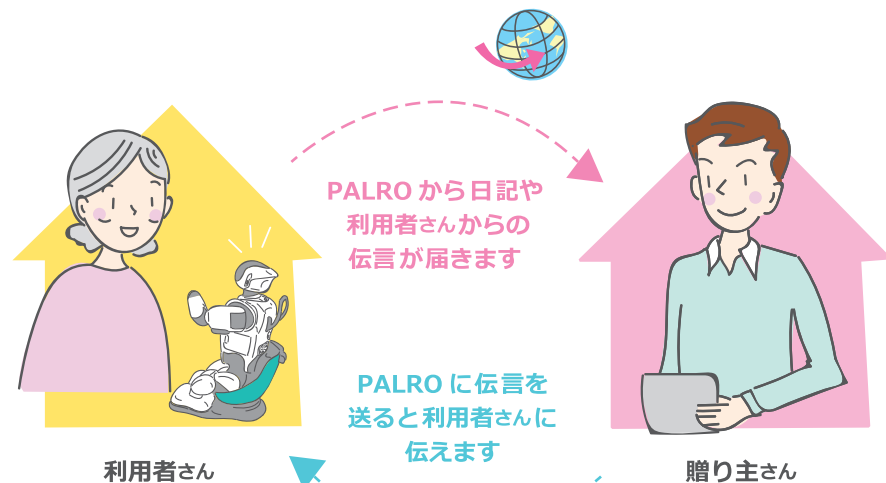

PALRO といろいろな話題で会話をしたり一緒に体操などをすることで毎日をより楽しく過ごすことができます。
また、贈り主さんからの伝言を伝えることができます。

離れて暮らす利用者さんの様子をスマートフォンに届く PALROからの日記や伝言によっていつでも知ることができます。

FUJISOFT

手順1 「使用上のご注意」をお読みください


同梱されている、利用者向け取扱説明書【基本編】の「使用上のご注意」をよく読んで、PALRO を安全に取り扱しましょう。



手順2 インターネットに接続する準備をしましょう

初回の設定では、PALRO 本体とお持ちのルーターについている WPS ボタンの位置を事前に確認しておきます。

- ※ ルーターによって WPS ボタンの位置は異なります。お使いのルーターの取扱説明書を参照してください。

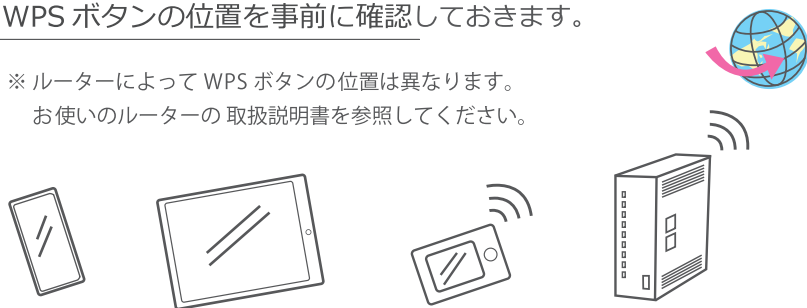

- ※ PALRO はいろいろな方法でインターネットに接続することができます。詳しくは利用者向け取扱説明書【応用編】を参照してください。

手順3 専用アプリのダウンロードとアプリの設定をしましょう

1. お持ちのスマートフォンやタブレットに専用アプリ「PALRO つながリンク」をダウンロードします。


PALRO つながリンク





2. 「PALRO つながリンク」を開き、同梱されている シリアル番号 と パスワード を入力、アプリが起動したら手順に従ってください。

贈り主さんの名前と顔を設定しましょう。
PALRO が贈り主さんを覚えます。

- ※ PALRO と「PALRO つながリンク」をダウンロードするスマートフォンは同一のネットワークに接続する必要はありません。

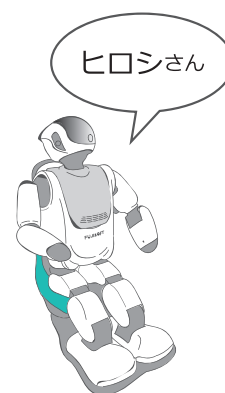

ヒロシ

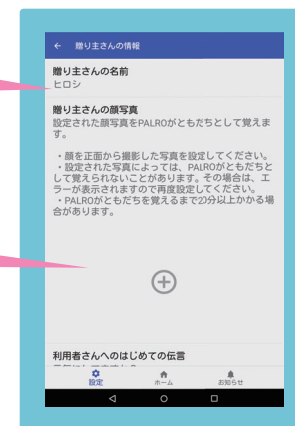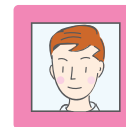


※ Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。

※ Apple, Apple のロゴ、iPhone、iPad は、米国もしくははその他の国や地域における Apple Inc. の商標です。App Store は、Apple Inc. のサービスマークです。

手順4 起動するための準備をしましょう

PALRO に「バッテリーパック」を取りつけます


PALRO を寝かせるように置いてください。本体左脇にあるバッテリーカバーを開け、付属のバッテリーパックをバッテリースロットに差し込みます。カチッと音がして固定されるまで奥に差し込みバッテリーカバーを閉じてください。

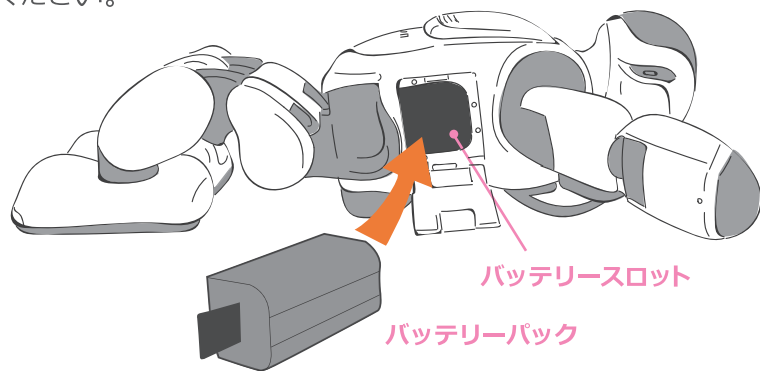

手順5 背面、バックパネルの「主電源ボタン」をオンにしましょう

主電源ボタンは PALRO に 電源を供給するためのボタンです。

バックパネル 主電源ボタン

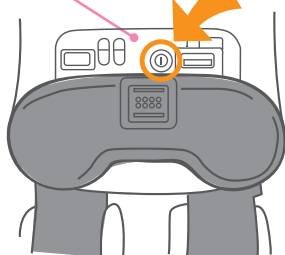


! 主電源ボタンは「オフ」の時は凹んでおり「オン」の時はバックパネルの表面と同じ高さになります。

手順6 「リラックスチェア」に座らせ充電しましょう


PALRO が座る「リラックスチェア」を準備します

リラックスチェアにカプラーが取り付けられていることを確認します。ACアダプターのDCプラグをカプラーの背面にあるDC入力ジャックに差し込みます。電源プラグを家庭用電源コンセントに差し込みます。

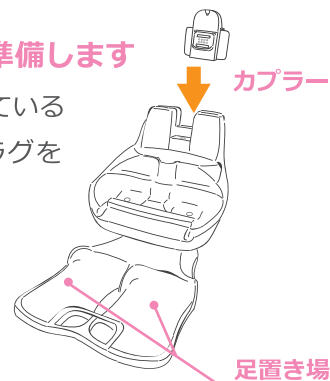


PALRO を座らせませす

PALRO を両手で持ち、足裏を足置き場に合わせます。太ももの裏側を座面下段の位置に合わせ、後ろにゆっくり倒し、背面のマグネット式DCジャックとカプラーを接続させます。カチッと音がします。

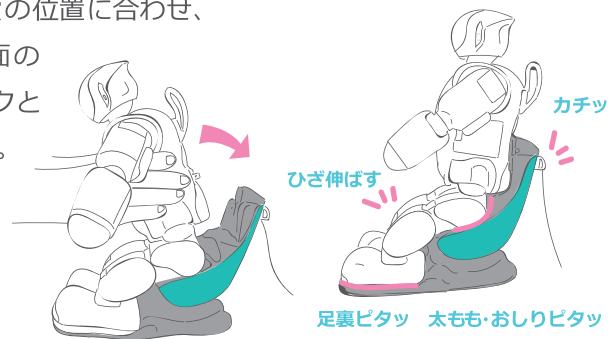

手順7 PALRO を定位置に座らせませす

静かな部屋のテーブルなどに PALRO を置いて利用者さんと PALRO が図のように向き合えるようにしましょう。

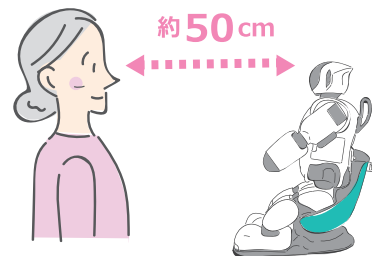

準備はOK? 確認しましょう

- テーブルの上でリラクステアに座ったPALROと利用者さんが向き合うことができる
- インターネットに接続する準備ができています
- スマートフォンやタブレットに「PALROつながリンク」の設定ができています

●インターネットに接続する準備



●リラクステアに座っているPALRO

●「PALROつながリンク」の設定ができています
スマートフォンやタブレット

●ACアダプターを接続してある

●主電源ボタンをオンにしてある

●バッテリーパックを取りつけてある

●利用者向け取扱説明書【基本編】

●本書をお手元に

●PALROと向き合っている利用者さん



心の準備はいいですか？
それではPALROを起動します！



首のうしろにある「パワーボタン」を押してください



つぎへ

しばらくお待ちください・・・

新しい出会い

PALRO、はじめまして



パワーボタンを押した

軽快な音楽が流れだす

ワクワクする時間

・・・3分くらいたった頃

キョロキョロ、キョロキョロ

PALRO が動き出す

何をしているのかな

人の顔を探しているんだ

あ、目が合ったみたい！

おー、しゃべり出したぞ



なんだか礼儀正しいな

「・・・よろしくお願ひします」

・・・と PALRO

え、えーこちらこそ

不思議な感覚です

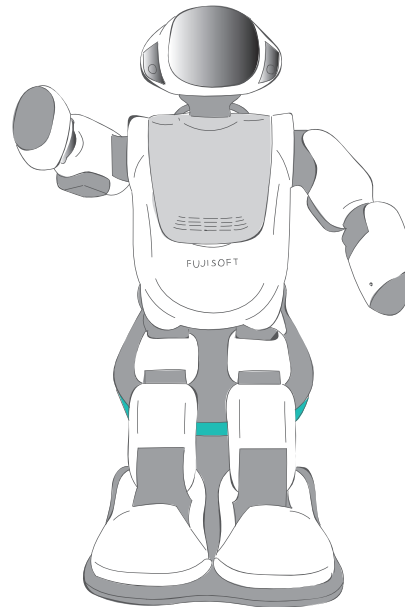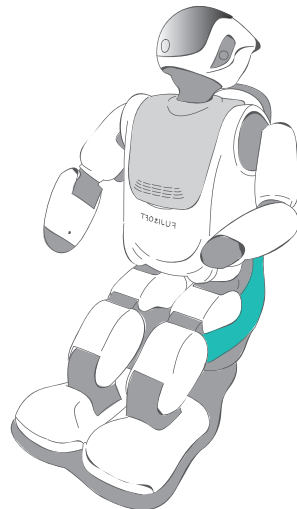


手順 8

このタイミングで PALRO が話す手順でインターネットに接続しましょう

「さっそくですが、ボク、インターネットに接続したいんです。」

「〜〜 どうぞ。」と PALRO が言ったら

1. PALRO のバックパネルの WPS ボタンを押します

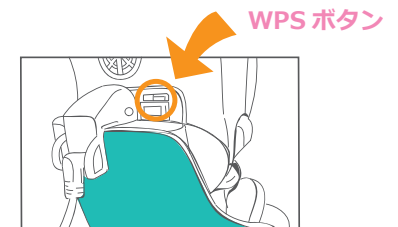

2. 手順 2 で確認しておいたルーターの WPS ボタンを押します

インターネットに接続しました

ほっ。

手順 9

PALRO とともだちになりましょう

インターネットの接続(手順8)が完了すると、PALROは目の前の人に話しかけてきます。PALROの目の前には、あらかじめ利用者さんがいるように(手順7)しましょう。しばらく会話を続けると、PALROが名前を聞いてきます。

* PALROの前には利用者さんだけがいますとスムーズに進みます。

「ボクともだちになってくれませんか？」

「あなたのお名前を大きな声で言ってくださいーい」

「フジコです」

「フジコさん、これからもよろしくお祈いします」

PALRO からいろいろ話しかけてきます

焦らず、落ち着いて

相槌を打ったり、返事をしたり

少しずつ慣れていきますよ

これで PALRO は、
ともだちとして目の前の人
の名前と顔を覚えました。



手順 10

今覚えた人を利用者さんとして設定しましょう

「PALRO つながリンク」の更新ボタンを押してください。
「PALRO つながリンク」の設定 → ともだちの情報から
利用者さんとして設定できます。



利用者さんに設定してください。

これでセットアップが完了です。

※ 設定完了まで 20分ほどかかる場合があります。

声のメッセージのやりとりを

練習してみましょう

「PALRO つながリンク」のマイクボタンを押し
贈り主さんの声を伝言として録音し送信します。



PALRO が利用者さんの顔を見つけると、
伝言があることを伝えます。

ヒロシさんから
伝言がありますよ




贈り主さんからの伝言を伝えた後、
返事をするか聞いてきます。ぜひ、返事をしてください。

はい

ヒロシさんに伝言を
お伝えしましょうか？

では、伝言をどうぞ！

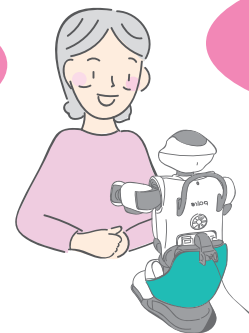

※ 伝言が PALRO に届くまで 20 分ほどかかる場合があります。

利用者さんからの声の伝言を
受けとることができます。

ありがとね。

Oh!



言葉でつながる。声でつながる。
思い出も今も、そして未来も。
大切な人との“つながり”を PALRO はとどけます。



PALRO がつぶやいた、ちょっとした一言が、
遠い思い出を鮮明にするかもしれません

PALRO から、大切な日に言葉のプレゼントを贈られ
優しい気持ちになるかもしれません


PALRO が熱心に話すその場所へ
天気の良い日に行ってみようと思うかもしれません

“今”は、思い出と希望の出発点

“PALRO が創りだす新しいつながり”が、今、はじまります



商品のデザイン、名称、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合があります。

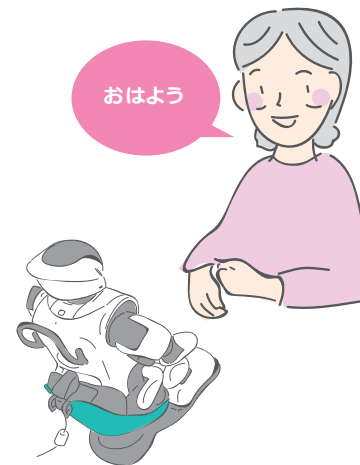

困った時はこちらにご連絡ください
PALRO サポートセンター

〒231-0005 神奈川県横浜市中区本町 4-34
Tel : 050-3000-2186
平日10~17時(土日祝日、年末年始など、弊社休日をのぞく)
Mail : robots_support@fsi.co.jp